

# Guía

## Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App

© 2024 MOBOTIX AG



KLJC67  
Germany

Fiat  
500 C  
silver  
car

# Índice

<b>Índice</b> .....	<b>2</b>
<b>Antes de empezar</b> .....	<b>5</b>
Soporte .....	6
Soporte de MOBOTIX .....	6
eCampus de MOBOTIX .....	6
Comunidad de MOBOTIX .....	6
Notas de seguridad .....	7
Notas legales .....	7
<b>Acerca de Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App</b> .....	<b>9</b>
Interfaz de Smart Data para MxManagementCenter .....	9
<b>Especificaciones técnicas</b> .....	<b>11</b>
<b>Licencias de aplicaciones certificadas</b> .....	<b>14</b>
Activación de licencia de las aplicaciones certificadas en MxManagementCenter .....	14
Gestión de licencias en MxManagementCenter .....	19
<b>Requisitos de cámara, imagen y escena</b> .....	<b>21</b>
Recomendaciones para el montaje y ajuste. ....	24
<b>Activación de la interfaz de la aplicación certificada</b> .....	<b>26</b>
<b>Configuración de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App</b> .....	<b>28</b>
Configuración básica .....	29
Áreas de reconocimiento .....	30
Dibujar un área rectangular en la vista en tiempo real .....	31
Gestión de listas .....	32
Vídeo .....	33
Matrículas .....	34
Environment (Entorno) .....	34
OCR .....	36
MMC .....	37
Generación de informes .....	38
Configuración básica .....	40
Texto superpuesto .....	40
MxMessage .....	41
Evento de análisis de MOBOTIX HUB .....	41
Transacción MOBOTIX HUB .....	42
MOBOTIX SYNC .....	42
JSON .....	43

---

XML .....	44
Evento de análisis de Milestone .....	44
Cliente TCP .....	45
Servidor TCP .....	45
FTP .....	46
Network Optix .....	47
Genetec Security Center .....	48
Complemento LPR de Genetec .....	49
UTMC .....	49
Campos de plantilla/variable .....	51
Avanzado .....	53
Almacenamiento de la configuración .....	53
<b>MxMessageSystem .....</b>	<b>55</b>
Qué es MxMessageSystem .....	55
Hechos acerca de los mensajes MxMessage .....	55
<b>MxMessageSystem: Procesamiento del evento de aplicación generado automáticamente .....</b>	<b>56</b>
Consulta de eventos de aplicaciones generados automáticamente .....	56
Gestión de acciones: configuración de un grupo de acciones .....	61
Ajustes de acciones: configuración de las grabaciones de la cámara .....	63
<b>Configuración avanzada: procesamiento de los metadatos transmitidos por las aplicaciones .....</b>	<b>65</b>
Metadatos transferidos dentro de MxMessageSystem .....	65
Creación de un evento de mensaje personalizado .....	66
Ejemplos de nombres de mensajes y valores de filtro de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App .....	68

---



## Antes de empezar

<b>Soporte</b> .....	<b>6</b>
<b>Notas de seguridad</b> .....	<b>7</b>
<b>Notas legales</b> .....	<b>7</b>

## Soporte

### Soporte de MOBOTIX

Si necesita soporte técnico, póngase en contacto con su distribuidor MOBOTIX. Si su distribuidor no puede ayudarle, se pondrá en contacto con el canal de soporte para obtener una respuesta lo antes posible.

Si dispone de acceso a Internet, puede abrir el servicio de soporte técnico de MOBOTIX para buscar información adicional y actualizaciones de software.

Visite [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Support](#) > [Help Desk](#) ([www.mobotix.es](http://www.mobotix.es) > [Soporte](#) > [Servicio de asistencia](#)).



### eCampus de MOBOTIX

El eCampus de MOBOTIX es una plataforma completa de aprendizaje electrónico. Le permite decidir cuándo y dónde desea ver y procesar el contenido del seminario de formación. Solo tiene que abrir el sitio en su navegador y seleccionar el seminario de formación que desee.

Visite [www.mobotix.com/ecampus-mobotix](http://www.mobotix.com/ecampus-mobotix).



### Comunidad de MOBOTIX

La comunidad de MOBOTIX es otra valiosa fuente de información. El personal de MOBOTIX y otros usuarios comparten información y usted también puede hacerlo.

Visite [community.mobotix.com](http://community.mobotix.com).



## Notas de seguridad

- Esta cámara debe instalarla personal cualificado; además, la instalación debe cumplir todos los reglamentos locales.
- Este producto no debe utilizarse en lugares expuestos a riesgos de explosión.
- No utilice el producto en un lugar donde haya mucho polvo.
- Proteja el producto contra la entrada de humedad o agua en la carcasa.
- Instale este producto tal como se describe en este documento. Una instalación defectuosa puede dañar el producto.
- No sustituya las baterías de la cámara. Si se sustituye una batería por otra de un tipo incorrecto, la batería podría explotar.
- Las fuentes de alimentación externas deben cumplir los requisitos de fuente de alimentación limitada (LPS) y compartir las mismas especificaciones de alimentación con la cámara.
- Si utiliza un adaptador de Clase I, el cable de alimentación debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada.
- Para cumplir los requisitos de EN 50130-4 relativos al funcionamiento ininterrumpido de las fuentes de alimentación de los sistemas de alarma, se recomienda utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para apoyar el suministro de alimentación del producto.

## Notas legales

### Aspectos legales de la grabación de vídeo y sonido

Debe cumplir todas las normativas de protección de datos para el control de vídeo y sonido cuando utilice productos MOBOTIX AG. Según la legislación nacional y la ubicación de instalación de las cámaras, la grabación de datos de vídeo y sonido puede estar sujeta a documentación especial o puede estar prohibida. Por lo tanto, todos los usuarios de productos MOBOTIX deben familiarizarse con todas las normativas aplicables y cumplir estas leyes. MOBOTIX AG no se hace responsable del uso ilegal de sus productos.

### Declaración de conformidad

Los productos de MOBOTIX AG están certificados de acuerdo con las normativas aplicables de la CE y de otros países. Puede encontrar las declaraciones de conformidad de los productos de MOBOTIX AG en [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), en **Soporte > Centro de descargas > Marketing y documentación > Certificados y declaraciones de conformidad**.

## Declaración de RoHS

Los productos de MOBOTIX AG cumplen plenamente con las restricciones de la Unión Europea sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/CE) (RoHS) en cuanto a su sujeción a estas normativas (consulte la declaración de RoHS de MOBOTIX en [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), **Soporte > Centro de descargas > Marketing y documentación > Folletos y guías > Certificados**).

## Eliminación

Los productos eléctricos y electrónicos contienen numerosos materiales valiosos. Por este motivo, le recomendamos que deseche los productos de MOBOTIX al final de su vida útil de acuerdo con todos los requisitos legales y normativas (o déjelos en un centro de recogida municipal). Los productos de MOBOTIX no deben desecharse en la basura doméstica. Si el producto contiene alguna batería, deséchela por separado (los manuales del producto correspondientes contienen instrucciones específicas cuando el producto contiene alguna batería).

## Descargo de responsabilidad

MOBOTIX AG no asume ninguna responsabilidad por daños que sean a consecuencia de un uso inadecuado o de un incumplimiento de los manuales o de las normas y reglamentos aplicables. Se aplican nuestros términos y condiciones generales. Puede descargar la versión actual de los **Términos y condiciones generales** de nuestro sitio web en [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), haciendo clic en el enlace correspondiente en la parte inferior de cada página.

Es responsabilidad del Usuario cumplir con la totalidad de leyes, normas, tratados y normativas locales, estatales, nacionales y extranjeras aplicables en relación con el uso del Software y el Producto, incluidas las relacionadas con la privacidad de datos, la Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPPA), comunicaciones internacionales y transmisión de datos técnicos o personales.



# Acerca de Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App

## Identificación de vehículos utilizables en todo el mundo

Según procesos de aprendizaje profundo, Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App reconoce las matrículas, pero también la marca, el modelo, el color y la clase (MMC) del vehículo. La aplicación se puede usar a velocidades máximas de 160 km/h (solo LPR) y 100 km/h (más MMC) en dos carriles y con una probabilidad de acierto extremadamente alta de más del 99 %.

Es posible definir específicamente vehículos bloqueados o que se deben buscar a través de listas de bloqueo o permiso. Por ejemplo, es posible abrir o bloquear automáticamente una puerta o barrera en una carretera de acceso.

- Un único pago permite un uso ilimitado (sujeto a licencia)
- Reconocimiento de matrículas con cobertura de países de todo el mundo
- Reconocimiento de la marca, el modelo, el color y la clase
- Precisión superior al 99 % y rendimiento a alta velocidad
- Posibilidad de uso de listas de bloqueo y permiso
- Interfaz de Smart Data integrada en la aplicación para la recuperación de datos con MxManagementCenter versión 2.4 o superior

**ATENCIÓN!** Esta aplicación no admite sensores térmicos.

## Interfaz de Smart Data para MxManagementCenter

Esta aplicación cuenta con una interfaz de Smart Data para MxManagementCenter.

Con el sistema MOBOTIX Smart Data, los datos de transacciones se pueden vincular a las grabaciones de vídeo realizadas en el momento de las transacciones. Las fuentes de Smart Data pueden ser, por ejemplo, las aplicaciones MOBOTIX certificadas (no se requiere licencia) o fuentes de Smart Data generales (se requiere licencia), como sistemas TPV o sistemas de reconocimiento de matrículas.

El sistema Smart Data de MxManagementCenter permite buscar y revisar rápidamente cualquier actividad sospechosa. La barra Smart Data y la vista Smart Data están disponibles para buscar y analizar transacciones. La barra Smart Data proporciona una visión general directa de las transacciones más recientes (de las últimas 24 horas) y, por este motivo, resulta conveniente utilizarla para revisiones y búsquedas.

**AVISO!** Para obtener información sobre cómo usar el sistema Smart Data, consulte la ayuda online correspondiente del software de la cámara y MxManagementCenter.

# Especificaciones técnicas

## Información del producto

Nombre del producto	Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App
Código de pedido	Mx-APP-VX-MMC
Cámaras MOBOTIX compatibles	Mx-M73A, Mx-S74A
Versión de firmware mínima de la cámara	V7.1.3.15
Integración de MxManagementCenter	<ul style="list-style-type: none"><li>■ mín. MxMC v2.4.4</li><li>■ Configuración: Se requiere una licencia de configuración avanzada</li><li>■ Registro de reconocimiento y búsqueda forense: Licencia de interfaz de Smart Data incluida</li></ul>

## Características del producto

Funciones de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Reconocimiento de matrículas de una o dos líneas</li><li>■ Compatibilidad con caracteres latinos, hebreos y árabes para su aplicación a nivel global</li><li>■ Reconocimiento adicional de la marca, el modelo, el color y la clase de vehículo</li><li>■ Registro de reconocimiento (Smart Data/búsqueda de eventos a través de MxManagementCenter)</li><li>■ Eventos de MOBOTIX a través de MxMessageSystem</li><li>■ Dos listas de acciones individuales (por ejemplo, acceso concedido/denegado, alarma, etc.)</li><li>■ Flujo libre y modo señalizado</li></ul>
Número máximo de carriles	2
Número máximo de matrículas inscritas	1000 por lista
Formatos de metadatos/estadísticas	JSON

## Especificaciones técnicas

### Interfaz de Smart Data para MxManagementCenter

---

Licencia de prueba	Licencia de prueba de 30 días preinstalada
MxMessageSystem compatible	Sí
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Smart Data de MxMC</li><li>▪ Notificación de IP</li><li>▪ Milestone X-Protect</li><li>▪ MOBOTIX SYNC</li><li>▪ integración genérica de terceros a través de XML</li><li>▪ comparación de interfaces de cámaras compatibles</li></ul>
Eventos de MOBOTIX	Sí
Eventos de ONVIF	Sí (evento de mensaje genérico)

## Vehículos admitidos

N.º de marcas de coche admitidas	> 470
N.º de modelos de coche admitidos	> 7500
Colores de vehículos admitidos	Negro, blanco, gris, azul, rojo, verde, marrón, beige, dorado, amarillo, violeta, naranja
Clases de vehículos admitidos	Coche, furgoneta, camión, autobús, motocicleta

---

## Países admitidos

Países/matrículas admitidos	<a href="https://community.mobotix.com/t/vaxtor-lpr-app-supported-license-plates-countries">https://community.mobotix.com/t/vaxtor-lpr-app-supported-license-plates-countries</a>
-----------------------------	---

---

## Requisitos de escena

Altura de caracteres	20 px - 50 px (según el tipo de placa)
Ángulo vertical máximo	30°
Ángulo horizontal máximo	< 25°
Ángulo de inclinación máximo	< 25°

---

## Especificaciones técnicas de la aplicación

Aplicación sin-crónica/asíncrona	Asincrónica
Ejecución simultánea de otras aplicaciones	Sí (en función de los requisitos de rendimiento)
Precisión	Mínimo 99 % (en función de los requisitos de la escena)
Cantidad de fotogramas por segundo procesados	Típ. 10 fps
Tiempo de detección de LPR	Típ. de 100 a 120 ms
Tiempo de clasificación	Típ. de 100 a 120 ms
Clasificación y MMC	Típ. 250 ms

---

# Licencias de aplicaciones certificadas

Las siguientes licencias están disponibles para la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App:

- **Licencia de prueba de 30 días** preinstalada
- **licencia comercial permanente**

El periodo de uso comienza con la activación de la interfaz de la aplicación (consulte [Activación de la interfaz de la aplicación certificada](#), p. 26)

**AVISO!** Para comprar o renovar una licencia, póngase en contacto con su socio de MOBOTIX.

**AVISO!** Las aplicaciones generalmente vienen preinstaladas con el firmware. En ocasiones poco frecuentes, es necesario descargar las aplicaciones desde el sitio web e instalarlas. En ese caso, consulte [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Asistencia](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#), descargue e instale la aplicación.

## Activación de licencia de las aplicaciones certificadas en MxManagementCenter

Tras el periodo de prueba, se deben activar las licencias comerciales para su uso con una clave de licencia válida.

### Activación online

Cuando reciba los ID de activación, actívelos en MxMC de la siguiente manera:

1. Seleccione en el menú **Window > Camera App Licenses** (Ventana > Licencias de aplicaciones de cámara).
2. Seleccione la cámara para la que desea utilizar la licencia y haga clic en **Select** (Seleccionar).

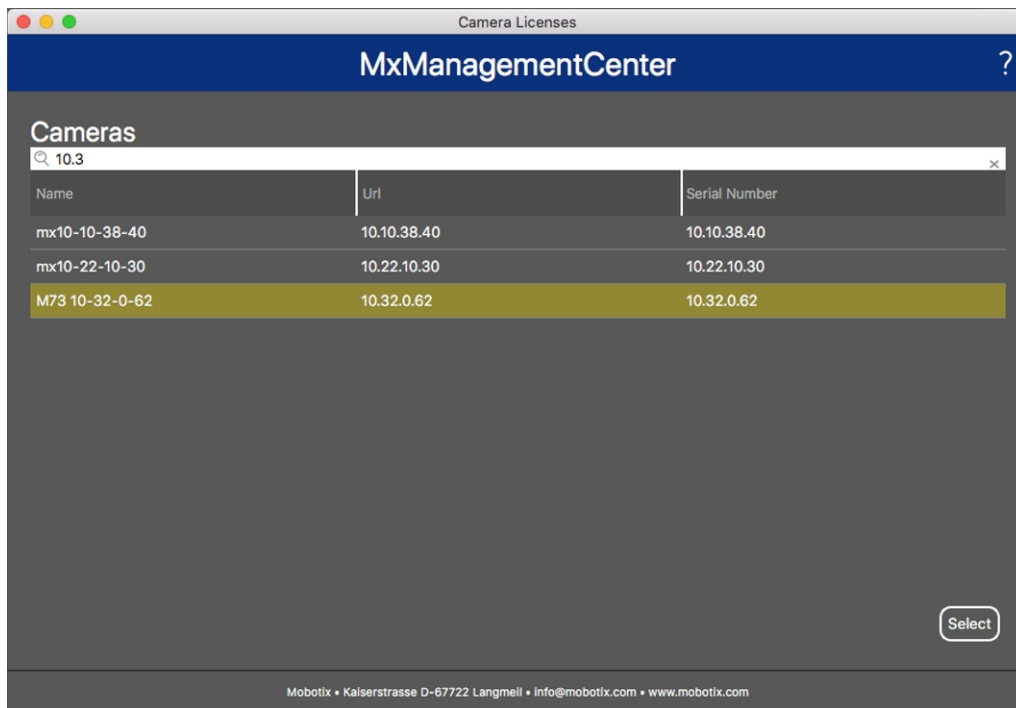


Fig. 1: Vista general de las licencias de aplicaciones de cámara en MxManagementCenter

**AVISO!** Si es necesario, corrija el tiempo establecido en la cámara.

1. Es posible que se muestre una vista general de las licencias instaladas en la cámara. Haga clic en **Activate License** (Activar licencia).

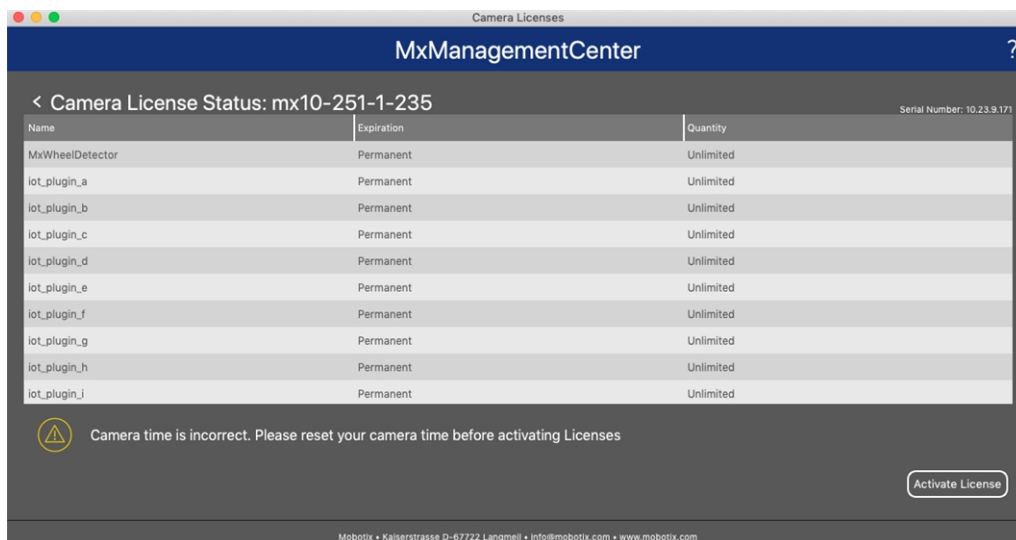




Fig. 2: Vista general de las licencias instaladas en la cámara

**AVISO!** Si es necesario, corrija el tiempo establecido en la cámara.

2. Introduzca un ID de activación válido y especifique el número de licencias que se instalarán en el equipo.
3. Si desea obtener una licencia para otro producto, haga clic en . En la nueva fila, introduzca el ID de activación correspondiente y el número de licencias que desee.
4. Para eliminar una línea, haga clic en .
5. Una vez introducidos todos los ID de activación, haga clic en **Activate License Online** (Activar licencia online). Durante la activación, **MxMC** se conecta al servidor de licencias. Para ello, se requiere una conexión a Internet.

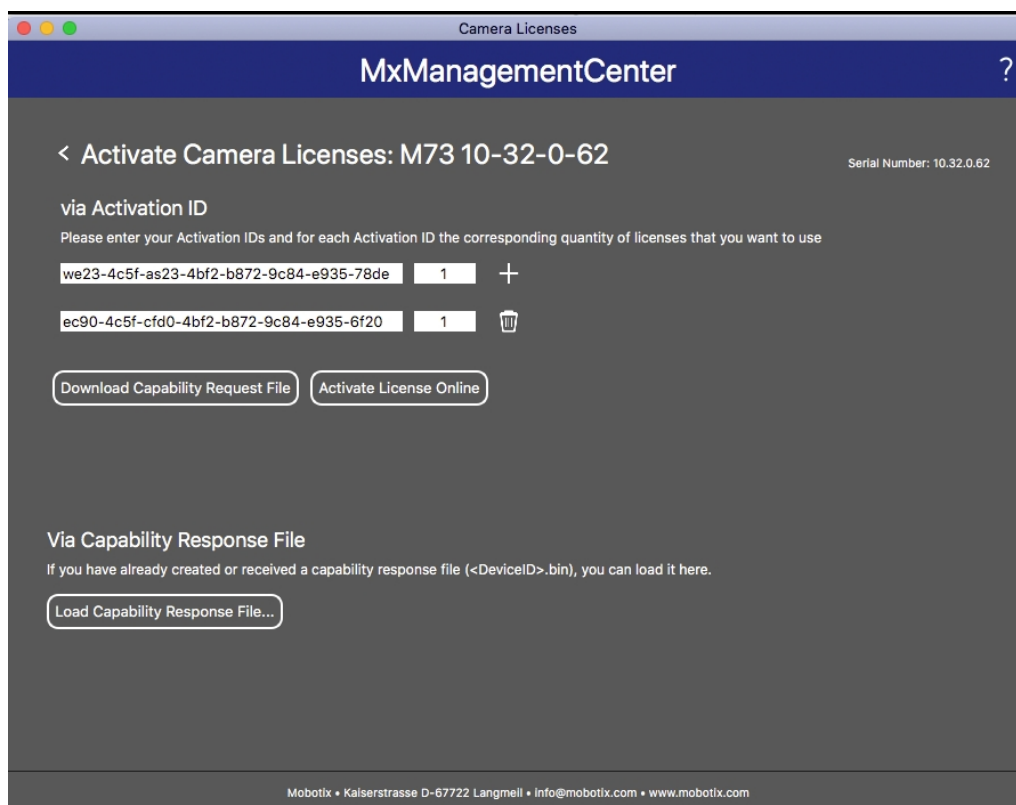


Fig. 3: Cómo añadir licencias

### Activación correcta

Tras la activación, es necesario volver a iniciar sesión para que se apliquen los cambios. También puede volver al área de gestión de licencias.

### Error de activación (sin conexión a Internet)

Si no se puede acceder al servidor de licencias, por ejemplo, porque no hay conexión a Internet, también es posible activar las aplicaciones sin conexión (consulte [Activación sin conexión](#), p. 16).

## Activación sin conexión

Para la activación sin conexión, el socio o instalador del que adquirió las licencias puede generar un archivo de respuesta de capacidad (.bin) en el servidor de licencias para activarlas.



1. Seleccione en el menú **Window > Camera App Licenses** (Ventana > Licencias de aplicaciones de cámara).
2. Seleccione la cámara para la que desea utilizar la licencia y haga clic en **Select** (Seleccionar).

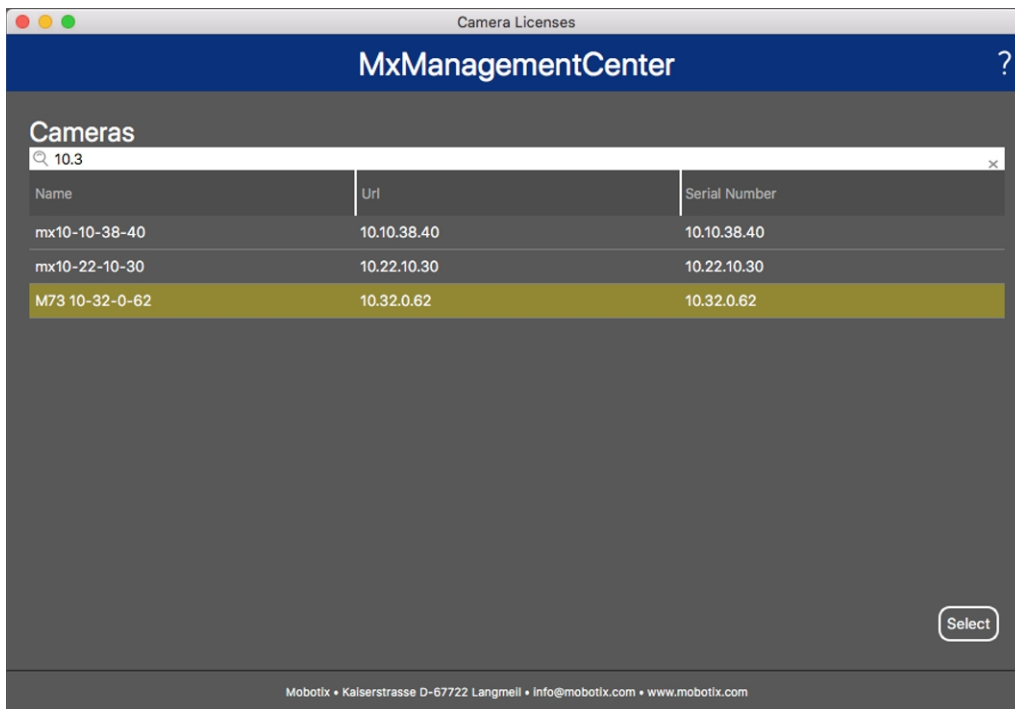


Fig. 4: Vista general de las licencias de aplicaciones de cámara en MxManagementCenter

**AVISO!** Si es necesario, corrija el tiempo establecido en la cámara.

3. Es posible que se muestre una vista general de las licencias instaladas en la cámara. Haga clic en **Activate License** (Activar licencia).

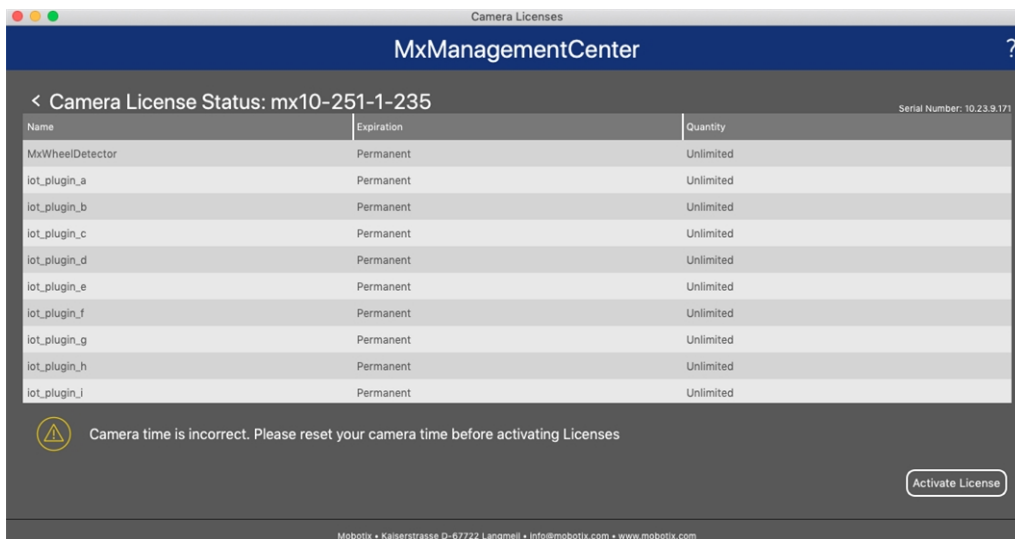




Fig. 5: Vista general de las licencias instaladas en la cámara


**AVISO!** Si es necesario, corrija el tiempo establecido en la cámara.

## Licencias de aplicaciones certificadas

### Activación de licencia de las aplicaciones certificadas en MxManagementCenter

4. Introduzca un ID de activación válido y especifique el número de licencias que se instalarán en el equipo.
5. Si desea obtener una licencia para otro producto, haga clic en . En la nueva fila, introduzca el **ID de activación** correspondiente y el número de licencias que desee.
6. Si es necesario, haga clic en  para eliminar una línea.
7. Una vez introducidos todos los ID de activación, haga clic en **Download Capability Request File (.lic)** (Descargar archivo de solicitud de capacidad [.lic]) y envíeselo a su socio o instalador.

**AVISO!** Este archivo permite al socio o instalador del que adquirió las licencias generar un archivo de respuesta de capacidad (.bin) en el servidor de licencias.

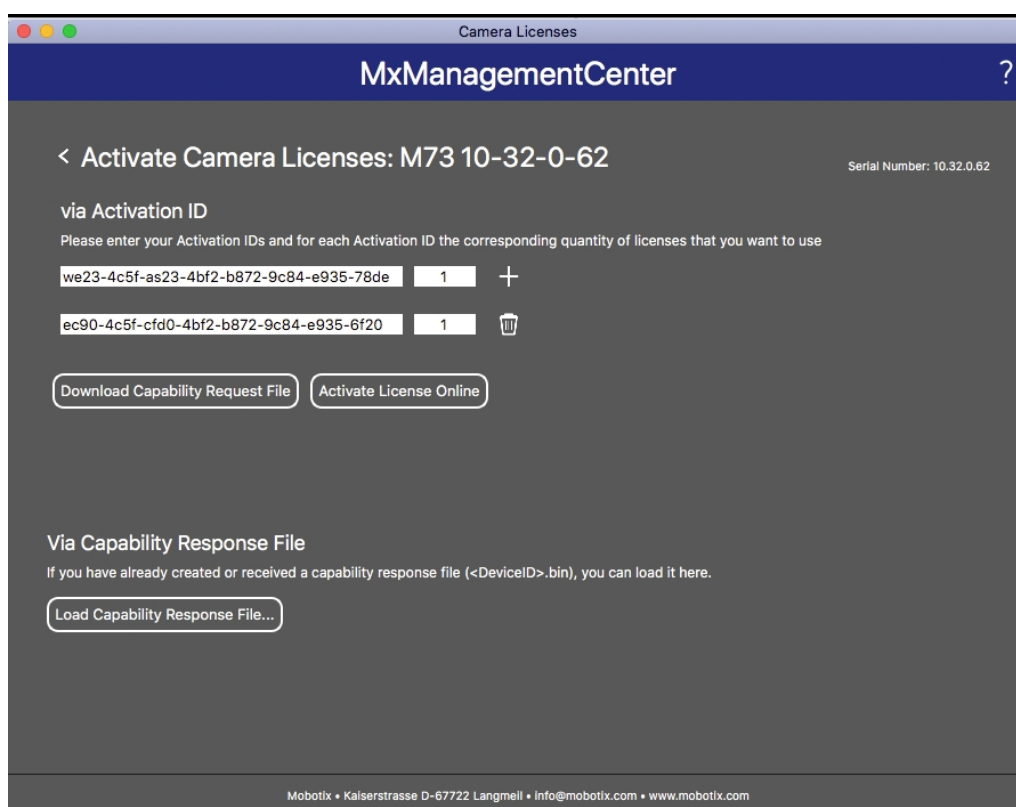

**Fig. 6:** Cómo añadir licencias

8. Haga clic en Load Capability Response File (Cargar archivo de respuesta de capacidad) y siga las instrucciones.

### Activación correcta

Tras la activación, es necesario volver a iniciar sesión para que se apliquen los cambios. También puede volver al área de gestión de licencias.

# Gestión de licencias en MxManagementCenter

En MxManagementCenter puede administrar cómodamente todas las licencias que se han activado para una cámara.

1. Seleccione en el menú **Window > Camera App Licenses** (Ventana > Licencias de aplicaciones de cámara).
2. Seleccione la cámara para la que desea utilizar la licencia y haga clic en **Select** (Seleccionar).

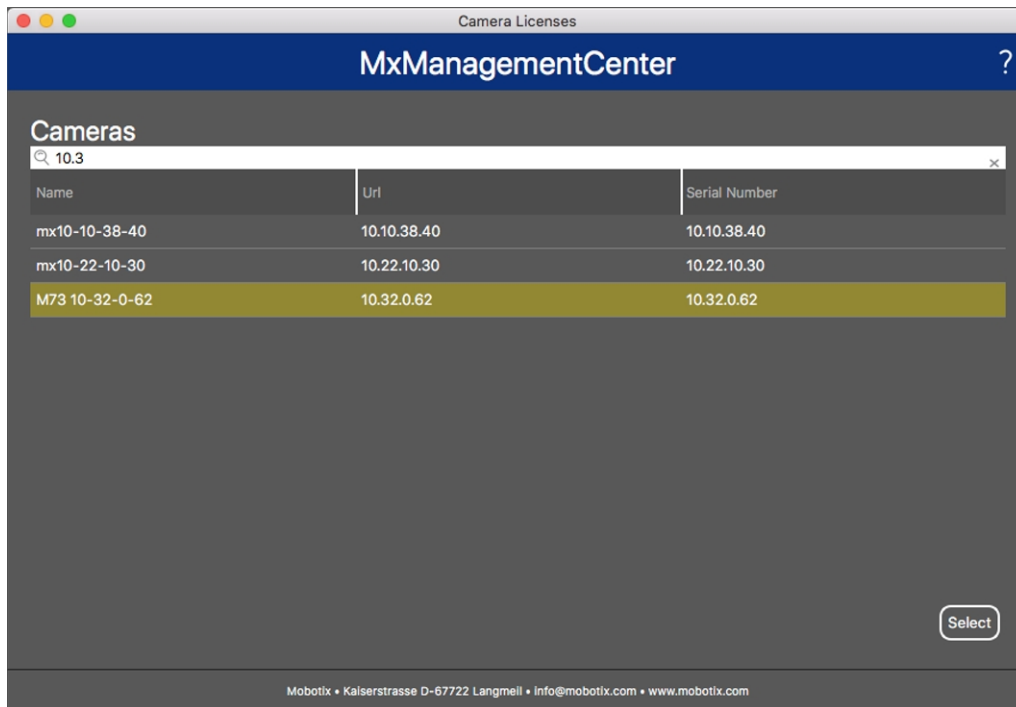


Fig. 7: Vista general de las licencias de aplicaciones de cámara en MxManagementCenter

Es posible que se muestre una vista general de las licencias instaladas en la cámara.

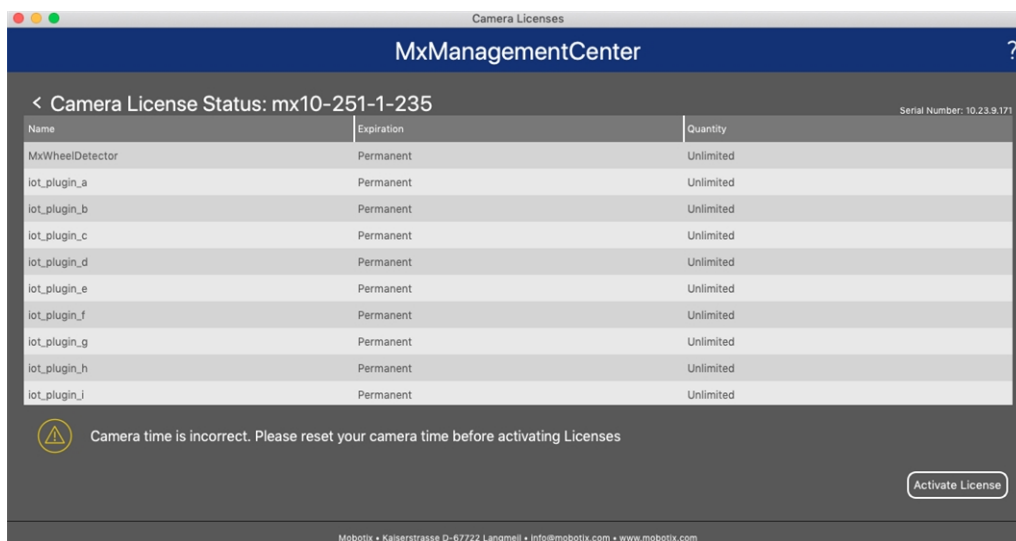


Fig. 8: Vista general de las licencias instaladas en la cámara

**AVISO!** Si es necesario, corrija el tiempo establecido en la cámara.

Columna	Explicación
Name (Nombre)	Nombre de la aplicación con licencia.
Expiration (Caducidad)	Periodo de validez de la licencia.
Quantity (Cantidad)	Número de licencias adquiridas para un producto.
Serial Number (Número de serie)	Identificador único asignado por MxMC al dispositivo utilizado. Es importante tener a mano el ID del dispositivo por si surge algún problema durante el periodo de licencia.

---

### Sincronización de licencias con el servidor

Cuando se inicia el programa, no se produce una sincronización automática de las licencias entre el equipo y el servidor de licencias. Por lo tanto, debe hacer clic en **Update** (Actualizar) para volver a cargar las licencias desde el servidor.

### Actualización de licencias

Para actualizar licencias temporales, haga clic en **Activate Licenses** (Activar licencias). Se abre el cuadro de diálogo para actualizar o activar licencias.

**AVISO!** Se necesitan derechos de administrador para sincronizar y actualizar las licencias.

# Requisitos de cámara, imagen y escena

La cámara debe configurarse de modo que la combinación de la distancia, la distancia focal del objetivo y la resolución de la cámara proporcionen una imagen que pueda ser analizada con precisión por el OCR. Por lo tanto, se deben cumplir los siguientes requisitos previos para la escena:

## Calidad de la matrícula que se va a capturar en la imagen

- La matrícula debe tener alto contraste y ser claramente legible, es decir, debe estar lo más limpia posible, sin abolladuras ni agujeros y tener una buena iluminación.
- La matrícula debe ser rectangular
- Altura mínima de los caracteres
  - El objetivo de un sistema ALPR es capturar una imagen con una matrícula que pueda leerse bien. Para lograrlo, los caracteres de la matrícula deben tener una altura entre 20 y 30 píxeles para formatos de matrículas más grandes (por ejemplo, matrículas de la UE de 50 cm) y aproximadamente 25-35 píxeles para matrículas de estilo EE.UU., que son físicamente más pequeñas y tienen un ancho de trazo de caracteres más estrecho en muchos estados).
  - Algunas matrículas árabes y de Oriente Medio son todavía más pequeñas y necesitarán una altura de píxeles de caracteres incluso superior, por ejemplo de 30-40 píxeles. Por ejemplo, en Abu Dabi, los caracteres pequeños junto a los caracteres principales o encima de estos tienen solo 3 cm de alto y pueden requerir una resolución mucho mayor de la cámara.

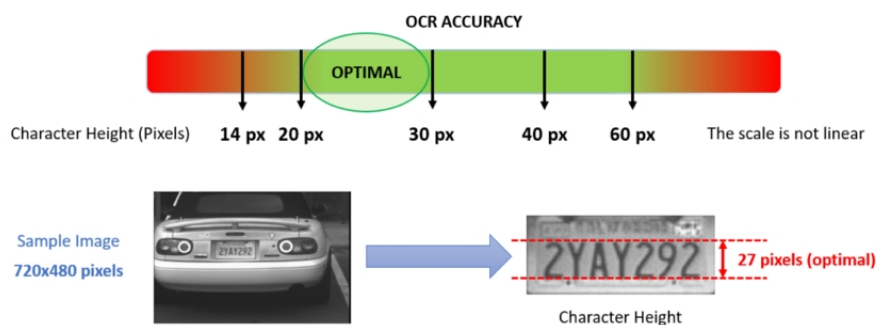


Fig. 9: Altura mínima de los caracteres

- Ángulo de rotación máximo:



Fig. 10: Ángulo de rotación máximo

- Vertical:  $< 30^\circ$
- Pendiente:  $< 25^\circ$
- Horizontal:  $< 25^\circ$

## Frecuencia de imagen

La selección de la frecuencia de imagen correcta influye significativamente en la calidad del reconocimiento. Para las cámaras ALPR, se recomiendan las siguientes frecuencias de imagen:

### Ejemplos de frecuencias de imagen recomendadas

Escena (tipo calle)	frecuencia de imagen mínima (fps)
Barrera o puerta	5
Calle de ciudad normal	15
Calles de ciudades rápidas	20
Autopista	25

## Velocidad de obturación (tiempo de exposición)

La velocidad de obturación, también conocida como "tiempo de exposición", es el tiempo durante el cual se abre el obturador de la cámara para exponer el sensor de la cámara a la luz. La velocidad de obturación se mide en segundos o fracciones de segundo. Cuanto mayor sea el denominador, más rápida será la velocidad. Por ejemplo,  $1/250$  sería la ducentésima quincuagésima parte de un segundo o cuatro milisegundos.

(1 segundo = 1000 milisegundos)

## Ejemplos de tiempos de exposición recomendados

Escena (tipo calle)	tiempo de exposición mínimo (s)
Barrera o puerta	1/250(4 milisegundos)
Calle de ciudad normal	1/500(2 milisegundos)
Calles de ciudades rápidas	1/1000(1 milisegundos)
Autopista	1/1000(1 milisegundos)

**AVISO!** El tiempo de exposición debe ajustarse de acuerdo con las condiciones de luz.

## Resolución

La resolución de la cámara determina la cantidad de detalle que se puede capturar. Cuanto más pequeño sea el detalle del objeto, mayor será la resolución necesaria. Existen varios factores que determinan el detalle capturado:

- Resolución (tamaño de píxel) del sensor de la cámara. Este sensor (normalmente CMOS) es en el que finalmente incide la luz y una cámara IP típica tiene una resolución de 2 o 4 megapíxeles.
- Resolución del sistema electrónico de la cámara. La mayoría de las cámaras CCTV pueden admitir un mínimo de 1920 x 1080, pero se pueden ajustar en una resolución más baja si no es necesario.
- Calidad y distancia focal del objetivo. La calidad de la óptica puede ser importante en circunstancias difíciles. La distancia focal (factor de zoom) determina el campo de visión que se puede ver.
- La calidad de las imágenes puede verse influenciada por factores como el tipo de iluminación utilizado.

## Ejemplos de resoluciones recomendadas

Escena (tipo calle)	resolución mínima
Barrera o puerta	800 x 600 px
Implementación en carretera	1280 x 720

## Distancia focal

La distancia focal del objetivo determina "cómo de cerca" está la imagen. Por lo general, se expresa en milímetros (por ejemplo, 6 mm, 25 mm o 50 mm).

La distancia focal define el ángulo de visión (cuánto de la escena se capturará) y el aumento (lo grandes que serán los elementos individuales). Cuanto mayor sea la distancia focal, más estrecho será el ángulo de visión y mayor será el aumento. Cuanto menor sea la distancia focal, más ancho será el ángulo de visión y menor será el aumento.

En el caso de objetivos con zoom, se indican tanto la longitud focal mínima como la máxima, por ejemplo, 10–40 mm.

## Ejemplos de distancia focal recomendada

Escena (tipo calle)	Distancia entre la cámara y la matrícula (m)	objetivo recomendado
Barrera o puerta	2 - 6 m	2 - 8 mm o similar
Autopista, carretera o calle	15 - 30 m	15 - 50 mm o similar

---

**AVISO!** El objetivo debe contar con **corrección de infrarrojos** para evitar que las imágenes queden desenfocadas. Se deben usar objetivos con corrección de infrarrojos tanto en las cámaras diurnas/nocturnas como en las cámaras en blanco y negro en todas las condiciones de iluminación para lograr una imagen totalmente nítida.

## Iluminación infrarroja

Los iluminadores de infrarrojos (o IR) están diseñados para proporcionar iluminación adicional que la cámara puede ver, pero los seres humanos normalmente no. En condiciones de poca luz, un iluminador de IR se utiliza como un foco para facilitar el reconocimiento durante las 24 horas. Puede penetrar en la oscuridad y en menor medida en la niebla, la lluvia y la nieve, y elimina la incoherencia de la luz ambiental.

Los iluminadores de infrarrojos proporcionan luz en el campo de visión de la cámara para producir la calidad de imagen deseada, iluminar el área y reflejar la matrícula.

Para ALPR, se recomienda que la cámara siempre tenga un iluminador de infrarrojos. Este puede estar incorporado en la cámara o se puede añadir como una unidad externa, lo que permite ubicarlo muy cerca del objetivo de la cámara.

## Recomendaciones para el montaje y ajuste.

- Si desea reconocer las matrículas en varios carriles, por lo general se recomienda montar la cámara en un travesaño.
- Utilice un LED IR para reconocer las matrículas por la noche o en condiciones de poca luz.
- La velocidad de obturación debe ser lo suficientemente alta para reducir la luz de los faros delanteros del coche durante la noche (generalmente es de aproximadamente 1/1000). Tenga en cuenta que una velocidad de obturación demasiado alta puede oscurecer los bordes de las líneas (especialmente las sombras).
- La profundidad de enfoque es un parámetro muy importante. Si está usando una cámara con un objetivo con montura CS, utilice un objetivo fijo. Los objetivos fijos son mejores para el reconocimiento de matrículas debido a su mayor profundidad de enfoque. También se recomienda encarecidamente usar objetivos megapíxel.




- Observe las condiciones de iluminación cambiantes (p. ej., debido al amanecer y la puesta del sol) cuando elija el lugar de montaje. Los haces de luz solar directa pueden distorsionar una imagen. Si los coches están orientados hacia la luz solar directa, plantéese el uso de un objetivo con modo de iris automático.
- Si monta una cámara en un poste junto a la carretera, compruebe cómo reacciona el poste a los vehículos pesados o a un convoy de coches. Algunos postes tienen un temblor tangible, lo que podría hacer que el reconocimiento de matrículas sea casi imposible.
- Se recomienda reducir WDR y BLC. En la mayoría de los casos, estos ajustes harán que la imagen sea más bonita, pero a costa de difuminar detalles como los bordes de las letras en la matrícula. Por la misma razón, mantenga la reducción de ruido digital lo más baja posible.
- En ciertas condiciones poco frecuentes, puede haber casos de detecciones falsas; por ejemplo, porque se reconocen partes de la imagen que parecen estructural o semánticamente similares a una matrícula (por ejemplo, vallas o anuncios). Para minimizar esto:
  - Ajuste la región de interés según corresponda. Puede ser una buena idea hacerla más pequeña o cambiar su forma, omitiendo las partes que podrían causar una detección falsa.
  - Ajuste la configuración mínima y máxima de la matrícula según las instrucciones superiores; no deje un valor predeterminado de 130 - 300.
  - Puede haber casos en los que el rendimiento sea óptimo al cambiar el ángulo del objetivo o al mover la cámara. En algunos casos, es mejor capturar una matrícula delantera.

# Activación de la interfaz de la aplicación certificada

**ATENCIÓN!** La Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App no tiene en cuenta las áreas oscuras definidas para la imagen en directo. Por lo tanto, no hay pixelado en áreas oscuras mientras se configura la aplicación y durante el análisis de la imagen por parte de la aplicación.

**AVISO!** El usuario debe tener acceso al menú de configuración ([http\(s\)://<dirección IP de la cámara>/control](http(s)://<dirección IP de la cámara>/control)). Verifique los derechos de usuario de la cámara.

1. En la interfaz web de la cámara, abra: **Menú de configuración > Configuración de aplicaciones certificadas** ([http\(s\)://<dirección IP de la cámara>/control/app\\_config](http(s)://<dirección IP de la cámara>/control/app_config)).

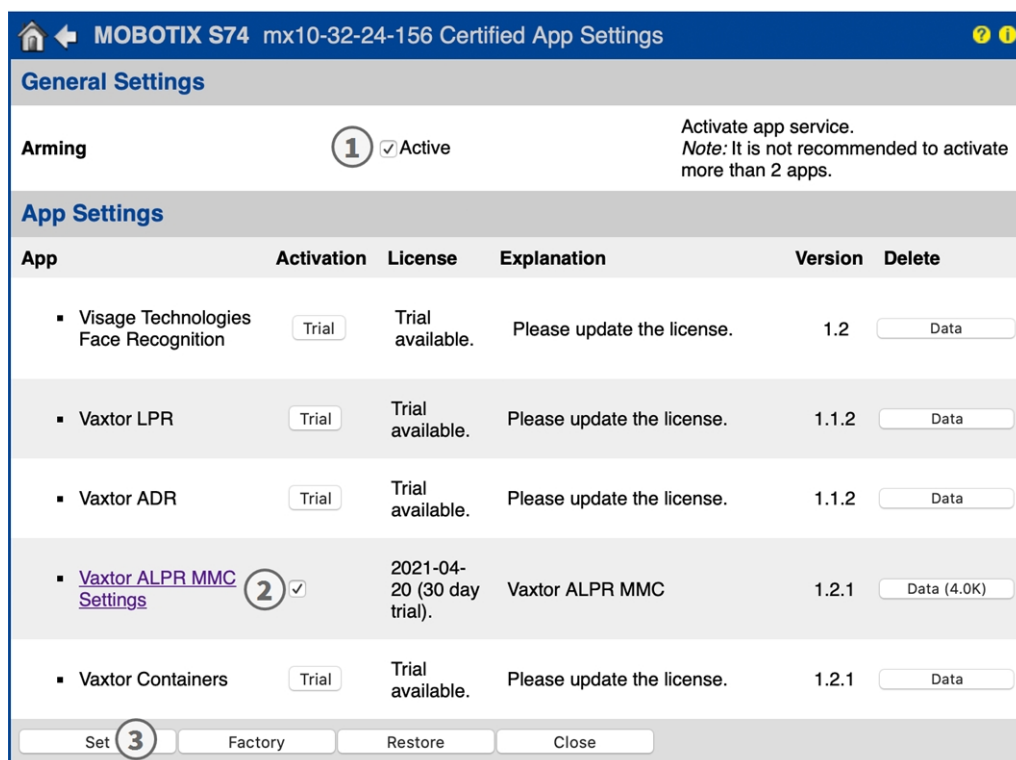

MOBOTIX S74 mx10-32-24-156 Certified App Settings

**General Settings**

**Arming** 1  Active Activate app service. Note: It is not recommended to activate more than 2 apps.

**App Settings**

App	Activation	License	Explanation	Version	Delete
Visage Technologies Face Recognition	<input type="checkbox"/> Trial	Trial available.	Please update the license.	1.2	<input type="button" value="Data"/>
Vaxtor LPR	<input type="checkbox"/> Trial	Trial available.	Please update the license.	1.1.2	<input type="button" value="Data"/>
Vaxtor ADR	<input type="checkbox"/> Trial	Trial available.	Please update the license.	1.1.2	<input type="button" value="Data"/>
<a href="#">Vaxtor ALPR MMC Settings</a>	<input checked="" type="checkbox"/> <span>2</span>	2021-04-20 (30 day trial).	Vaxtor ALPR MMC	1.2.1	<input type="button" value="Data (4.0K)"/>
Vaxtor Containers	<input type="checkbox"/> Trial	Trial available.	Please update the license.	1.2.1	<input type="button" value="Data"/>

3

Fig. 11: Activación de aplicaciones certificadas

2. En **Configuración general**, active la opción **Armado** 1 del servicio de la aplicación (consulte la captura de pantalla).
3. En **Configuración de la aplicación**, marque la opción **Activación** 2 y haga clic en **Establecer** 3.
4. Haga clic en el nombre de la aplicación que desee configurar para abrir su interfaz de usuario.

5. Para obtener información sobre la configuración de la aplicación, consulte [Configuración de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App](#), p. 28

# Configuración de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App

**AVISO!** Para obtener el mejor rendimiento y los mejores resultados en el procesamiento de LPR y ADR, asegúrese de tener la escena configurada para cumplir con los [Requisitos de cámara, imagen y escena, p. 21](#).

**ATENCIÓN!** El usuario debe tener acceso al menú de configuración ([http\(s\)://<dirección IP de la cámara>/control](http(s)://<dirección IP de la cámara>/control)). Verifique los derechos de usuario de la cámara.

1. En la interfaz web de la cámara, abra: **Menú de configuración > Configuración de aplicaciones certificadas** ([http\(s\)://<dirección IP de la cámara>/control/app\\_config](http(s)://<dirección IP de la cámara>/control/app_config)).
2. Haga clic en el nombre de la **Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App**.

La ventana de configuración de la aplicación aparece con las siguientes opciones:

# Configuración básica

Se pueden seleccionar varios países de más a menos probabilidad de incidencia. Por lo tanto, se deben tener en cuenta las siguientes configuraciones:

Vaxtor ALPR MMC		
<b>Countries</b>	Spain <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="+"/>	Choose countries from more to less probability of occurrence (up to 10)
<b>States</b>	Alabama <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="+"/>	Choose states from more to less probability of occurrence. This will be used only if United States is selected
<b>Grammar Strict</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Read only plates that match a country grammar
<b>Multi-country Balance</b>	<input type="checkbox"/>	If the flag is OFF the OCR will select the first country matching the plate grammar, otherwise it will compare candidates with all the countries in the list selecting the best option according to its internal algorithms
<b>Working Mode</b>	Freeflow <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="+"/>	Signaled: The application will only attempt to read a license plate number when the signal is activated. Freeflow: The application continuously captures license plate numbers. Enter & Exit: Vehicle is reported when it stop and when it leaves the slot.
<b>Enable MxMessage</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Send a mxmessage when a plate is read
<b>Enable Overlay</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Display an overlay on all the sensors when a plate is read

**Countries (Países):** seleccione al menos un país y asegúrese de hacerlo de más a menos probabilidad de incidencia.

Para agregar un país, selecciónelo y haga clic en el botón +.

Para eliminar un país, haga clic en el botón x junto a él.

**Grammar Strict (Gramática estricta):** marque esta opción para forzar que el motor solo utilice la sintaxis de los países o estados seleccionados. No se notificarán las matrículas que no coincidan con estas reglas. Esta es la opción recomendada para usar ALPR para el control de acceso donde se requieren coincidencias exactas.

**AVISO!** En Estados Unidos, las mismas matrículas de otros estados diferentes pueden detectarse en carretera en un estado. La configuración recomendada es DESACTIVADO.

**Working Mode (Modo de funcionamiento):** Están disponibles los siguientes modos:

**Flujo libre:** la aplicación captura continuamente los números de matrícula.

**Señalizado:** la aplicación solo intentará leer un número de matrícula cuando se active la señal (notificación).

**AVISO!** En el modo señalado, se enviará un identificador de señal con el evento de señal.

**MxMessage:** marque esta opción para activar el procesamiento de eventos LPR (MMC) en MxMessageSystem.

**Enable Overlay (Habilitar superposición):** marque esta opción para habilitar la visualización del resultado del reconocimiento de matrículas en la vista en directo.

## Áreas de reconocimiento

Un área de reconocimiento es un área dentro del marco de vídeo donde se realiza el análisis de OCR. Puede dibujar un polígono y elegir si el área en la que desea buscar matrículas está dentro o fuera de esta región. Puede establecer varias áreas para respetar situaciones complejas.

**AVISO!** El uso de las áreas de reconocimiento puede disminuir el tiempo de procesamiento de OCR y reducir también los falsos positivos. Tenga en cuenta que todo el código del contenedor debe estar dentro o fuera del área de reconocimiento para superar la prueba.

The screenshot shows the 'Recognition Areas' configuration screen in the Vaxtor USDOT Settings app. The app title bar at the top displays 'M73 mx10-32-6-96 Vaxtor USDOT Settings'. The main content area is titled 'Recognition Areas' and contains the following settings:

- Recognition Area Type:** A dropdown menu set to 'inclusion'. A tooltip explains: 'Recognition Area Type. Inclusion: only the usdots inside the recognition area will be detected. Exclusion: only the usdots outside the recognition area will be detected'.
- Show Recognition Area:** A checkbox that is currently unchecked. A tooltip states: 'Show the recognition area on the USDOT sensor'.
- Edit Recognition Area:** A section for defining detection zones. It includes:
  - Position:** Input fields for '599' and '275' with an 'x' separator.
  - Size:** Input fields for '265' and '388' with an 'x' separator.
  - An 'Edit Rectangle' button.
  - A trash icon with a '2' next to it, indicating two existing areas.
  - A plus icon with a '1' next to it, indicating one new area being added.

A tooltip for the 'Edit Recognition Area' section reads: 'Define multiple detection zones as a rectangle. To do this, press the "Edit Rectangle" button. You can draw a rectangle in the camera image with the mouse. The corners are moved using the large handles.'

**Recognition Area Type (Tipo de área de reconocimiento):** marque esta opción para activar el envío de eventos de acuerdo con la siguiente configuración

**Inclusion** (Inclusión): solo se detectarán las matrículas dentro del área de reconocimiento.

**Exclusion** (Exclusión): solo se detectarán las matrículas fuera del área de reconocimiento.

**Show Recognition Area (Mostrar área de reconocimiento)**: marque esta opción para mostrar el área de reconocimiento en el sensor de LPR.

**Edit Recognition Area (Editar área de reconocimiento)**: Haga clic en **Editar rectángulo** ① para dibujar el área de detección en la vista en tiempo real (consulte [Dibujar un área rectangular en la vista en tiempo real, p. 31](#)).

Icono de **Papelera de reciclaje** ② : Haga clic en el icono para eliminar el área de reconocimiento.

Icono de **Más** ③ : Haga clic en el icono para definir otra área de detección.

## Dibujar un área rectangular en la vista en tiempo real

En la vista en tiempo real puede dibujar un área rectangular. En función de la aplicación, estas áreas son, por ejemplo, áreas de detección, áreas excluidas, áreas de referencia, selectores de talla humana, etc.

1. En la vista en tiempo real, simplemente haga clic en un área rectangular y arrástrela.
2. Arrastre los puntos de esquina a la posición deseada.
3. En la esquina superior derecha de la vista activa, haga clic en **Enviar** para adoptar las coordenadas del polígono.
4. De manera opcional, haga clic en el icono de **papelera** para eliminar el área de reconocimiento.

# Gestión de listas

Puede definir una lista negra y una lista blanca con hasta 1000 matrículas por lista. Si se reconoce una matrícula de una de las listas, se envía un evento correspondiente dentro del MxMessageSystem de la cámara.

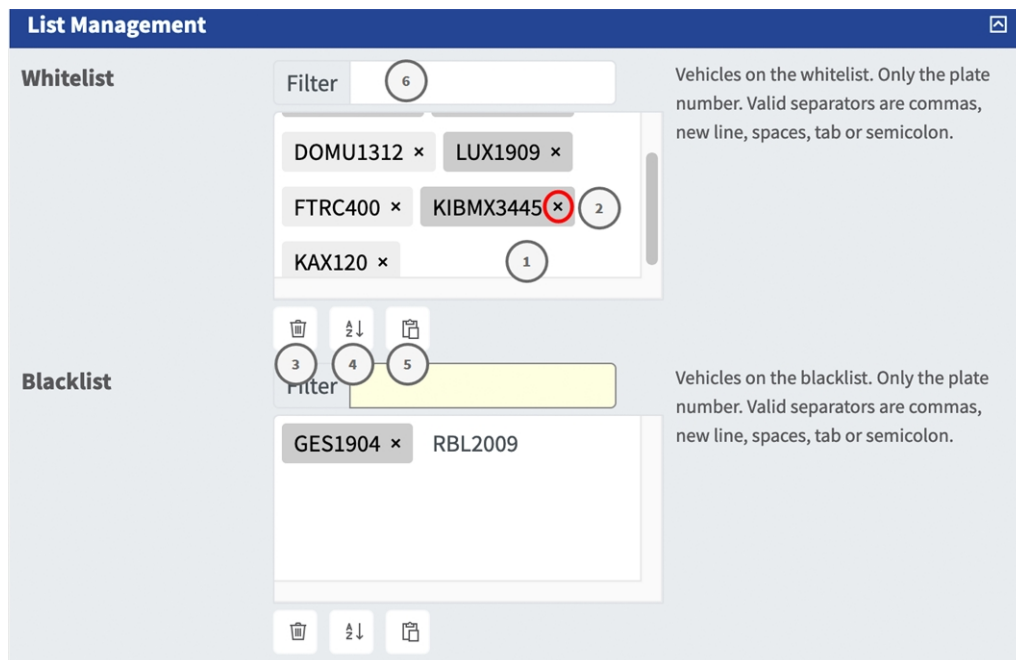


Fig. 12: Listas blancas y negras

## Adición de una matrícula a una lista

1. Introduzca el texto de la matrícula en el campo de texto ① y haga clic en **Intro**.

## Adición de varias matrículas desde un archivo de texto

1. Asegúrese de que el archivo de texto contiene una matrícula por línea.
2. Copie las matrículas correspondientes del archivo de texto y péguelas en el campo de texto ①.

## Eliminación de una matrícula de una lista

1. Haga clic en la x ② pequeña situada a la derecha del número de matrícula.

## Eliminación de todas las matrículas de una lista

1. Haga clic en el icono de la papelera ③.



## Cómo ordenar alfabéticamente todas las matrículas de una lista

1. Haga clic en el icono de ordenar ④ .

## Cómo copiar todas las matrículas de una lista al portapapeles







1. Haga clic en el icono copiar al portapapeles ⑤ .

## Cómo filtrar las matrículas

1. Introduzca la matrícula o partes de esta en el campo de texto del filtro ⑥ . Solo se muestran las matrículas que contienen el texto del filtro.

# Vídeo

En la pestaña de vídeo, puede especificar la calidad del video que se va a analizar.

Vídeo 		
<b>LPR Sensor</b>	Right sensor 	Sensor used to recognize license plates
<b>Overview Sensor</b>	None 	Sensor used to capture overview images when a plate is detected
<b>Resolution</b>	1920x1080 	Working resolution. Adjust the resolution and the camera zoom to capture the plates on the optimum range. Changing this option will require a camera reboot
<b>Minimum Character Height</b>	18 	Minimum character height in pixels (14-70). Tip: optimal reading size is 25 pixels height
<b>Maximum Character Height</b>	42 	Maximum character height in pixels (14-70). Tip: optimal reading size is 25 pixels height

**LPR Sensor (Sensor LPR):** seleccione el sensor de la cámara que se utilizará para el reconocimiento de matrículas.

**AVISO!** Si cambia esta opción, es necesario reiniciar la cámara.

**Overview Sensor (Sensor general):** de manera opcional, seleccione un sensor que se utilice para capturar imágenes generales cuando se detecte una matrícula.

**Resolution (Resolución):** establezca la resolución de funcionamiento (máx. actual = 1080p). Ajuste la resolución y el zoom de la cámara para capturar las matrículas en el alcance óptimo.

**AVISO!** Si cambia esta opción, es necesario reiniciar la cámara.

**Minimum Character Height** (Altura mínima de los caracteres): altura mínima a la que deben estar los caracteres de una matrículas para leerlos. Los caracteres deben tener aproximadamente 20-30 píxeles de alto.

**AVISO!** Para las matrículas pequeñas, es decir, la mayoría de las matrículas árabes o las que tienen caracteres pequeños adicionales (como las de Costa Rica), se recomienda una altura mínima de los caracteres de 30 píxeles.





La diferencia recomendada entre las alturas mínima y máxima es de aproximadamente 10 píxeles

**Maximum Character Height** (Altura máxima de los caracteres): la altura máxima es de aproximadamente 20-30 píxeles.

**AVISO!** La diferencia recomendada entre las alturas mínima y máxima es de aproximadamente 10 píxeles.

## Matrículas

En la pestaña License Plates (Matrículas), puede ajustar la configuración de las matrículas que se van a analizar.

License Plates 	
<b>Minimum Plate Characters</b>	<input type="text" value="5"/>  Minimum number of characters that the license plate may have (4-12)
<b>Maximum Plate Characters</b>	<input type="text" value="9"/>  Maximum number of characters that the license plate may have (4-12)
<b>Multiline Reading</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Read plates with 2 lines
<b>License Plate Color Contrast</b>	<input type="text" value="Dark font on light background"/>  Plate color contrast. 1:dark font on light background, 2:light font on dark background, 3: both. Tip: do not use both unless it is really necessary

**Minimum Plate Characters (Mínimo de caracteres de la matrícula):** número mínimo de caracteres que puede tener la matrícula (2-16).

**Maximum Plate Characters (Máximo de caracteres de la matrícula):** número máximo de caracteres que puede tener la matrícula (2-16).

**Multiline Reading** (Lectura multilínea): configure si se deben leer las matrículas con 2 líneas.

## Environment (Entorno)

En la pestaña Environment (Entorno) puede configurar parámetros relativos a la situación ambiental en la que se analizarán las matrículas.

Environment <span style="float: right;">✕</span>		
<b>Same Plate Delay</b>	<input type="text" value="60"/>	Minimum elapsed time to report the same plate twice (seconds)
<b>Same Plate Character Distance</b>	<input type="text" value="2"/>	Maximum difference between two plates to be considered as the same (Levenshtein distance)
<b>Maximum Slope Angle</b>	<input type="text" value="20"/>	License plate maximum slope angle (0-30)
<b>Maximum Recognition Period</b>	<input type="text" value="500"/>	Maximum time the OCR can spend reading one or more times the same plate (multiple samples) until making its final decision (ms)
<b>Minimum Plates Occurrences</b>	<input type="text" value="1"/>	Minimum number of times the plate should be read within the "Max Recognition Period"
<b>Maximum Plates Occurrences</b>	<input type="text" value="5"/>	Maximum number of times the plate should be read within the "Max Recognition Period". If the OCR reaches this number before the maximum recognition period expires, it will force out the plate result
<b>Reported Image</b>	<input type="text" value="First"/>	Define which image from the pool is returned with the metadata

Fig. 13: Environment (Entorno)

**Same Plate Delay (Demora de misma matrícula):** tiempo mínimo transcurrido en segundos para notificar la misma matrícula dos veces. De esta forma se evita que se notifique varias veces la misma matrícula en situaciones en las que el tráfico es lento o está detenido.

**AVISO!** Si un vehículo se detiene en una barrera y se notifica la matrícula pero el coche no se mueve durante 30 segundos, esta demora se debe establecer en 60 segundos o más para evitar una lectura duplicada.

**AVISO!** Cuando se utiliza el modo señal (activado), se recomienda establecer la demora en 0 segundos.

**Same Plate Character Distance (Distancia entre caracteres de la misma matrícula):** establezca el número de caracteres que deben diferir en dos lecturas de la misma matrícula para que se consideren diferentes. La cámara es capaz de leer una matrícula varias veces a medida que pasa por el campo de visión. Si uno de los caracteres no se lee correctamente en una de las lecturas, al establecer este valor en 2 ambas lecturas se incluirán en el texto de la matrícula notificada.

**Maximum Slope Angle (Ángulo de pendiente máximo):** establezca el ángulo máximo de pendiente de una matrícula que el motor debe intentar leer (0-30°).

**Maximum Recognition Period (Periodo de reconocimiento máximo):** tiempo máximo que el OCR puede pasar leyendo uno o más veces la misma matrícula (varias muestras) hasta tomar su decisión final (ms).

**Minimum Plates Occurrences (Incidencias de matrículas mínimas):** número mínimo de veces que la matrícula debe leerse dentro del período de reconocimiento máximo antes de ser notificada.

**Maximum Plates Occurrences (Incidencias de matrículas máximas):** establezca el número máximo de veces que se debe leer una matrícula antes de ser notificada (esto puede ocurrir antes del tiempo de espera).

**Reported Image (Imagen notificada):** establezca qué imagen del grupo se devuelve con los metadatos. Por lo general, una matrícula se lee varias veces a medida que pasa por el campo de visión de la cámara. Es posible que desee utilizar la última (más reciente) imagen para el tráfico que se aproxima y la primera imagen para los vehículos que se alejan de la cámara.

## OCR

En la pestaña OCR (reconocimiento óptico de caracteres), puede configurar parámetros para garantizar los mejores resultados de reconocimiento posibles.

OCR		
<b>Minimum Global Confidence</b>	80	Minimum global confidence 1-100, plates under this confidence will be discarded
<b>Minimum Character Confidence</b>	70	Minimum character confidence 1-100, characters under this confidence will be discarded
<b>Analytics Complexity</b>	Medium	Tip: Set low if you're losing plates because lack of performance, Medium: default/normal scenario conditions, High: low quality video
<b>Find Plate Complexity</b>	Low	Tip: Set Low for normal scenarios with one or two lanes, Medium: if you notice missing plates on a normal scenario, High: low quality video with stopped vehicles only (heavy processing)

**Minimum Global Confidence (Confianza global mínima):** establezca el nivel de confianza mínimo que debe alcanzar la lectura de la matrícula completa para poder aceptarla. La confianza global es el promedio de todas las confianzas de los caracteres individuales. El valor recomendado es 70. Redúzcalo si ve algunas matrículas en muy mal estado pero desea leerlas.

**AVISO!** Establecer una confianza global mínima demasiado baja hará que el motor de OCR intente leer otros elementos, como la señalización del vehículo, etc.

**Minimum Character Confidence (Confianza de caracteres mínima):** establezca el nivel de confianza mínimo que debe alcanzar un solo carácter para poder aceptarlo. El valor recomendado es 50.

**AVISO!** En regiones con gramáticas abiertas, como EE. UU., mantenga estos dos valores altos, por ejemplo, 90-80 respectivamente. Los valores más altos implican una menor probabilidad de falsos positivos y una menor probabilidad de pasar por alto matrículas.

**Analytics Complexity (Complejidad de análisis):** se trata de la complejidad del análisis que se aplicará durante la etapa de lectura de matrículas del motor ALPR. Configure esta opción según el modo de OCR y el tipo de tráfico esperado. Hay tres opciones.

**Baja:** se recomienda para tráfico de muy alta velocidad donde el OCR necesita trabajar más rápido y su preferencia es la detección de matrículas por encima del reconocimiento perfecto.

**Medium (Default) (Media [Predeterminado]):** se recomienda cuando el modo de OCR está configurado en flujo libre.

**Alta:** se recomienda cuando el modo de OCR está configurado en señal (activado).

**ATENCIÓN!** Las complejidades mayores proporcionan una lectura más precisa, pero hacen que el motor ALPR funcione con mayor lentitud.

**Buscador de matrículas extra:** se trata de la complejidad del análisis que se aplicará durante la etapa de búsqueda de matrículas del motor ALPR. Establezca este valor en uno de los siguientes tres:

**Low (Baja):** aplica hasta 3 niveles

**Medium (Media):** aplica hasta 8 niveles

**High (Alta):** aplica hasta 12 niveles

**ATENCIÓN!** Las complejidades mayores proporcionan una lectura más precisa, pero hacen que el motor ALPR funcione con mayor lentitud.

## MMC

En la pestaña MMC (Make, Model, Color) (MMC [marca, modelo, color]) puede configurar los parámetros para definir los resultados de detección.

The screenshot shows a configuration panel for MMC. At the top, there is a blue header with the text 'MMC' and a close icon. Below the header, there are two rows of configuration options. The first row is labeled 'Analytic' and has a dropdown menu currently showing 'Both'. To the right of this dropdown is a text label: 'MMC: Enable Make, Model and Color detection. Classification: Enable classification (Car, Truck, Van, Motorbike)'. The second row is labeled 'Confidence' and has a numeric input field containing the value '50'. To the right of this field is a text label: 'Minimum confidence'.

Fig. 14: OCR

**Análisis:** Están disponibles las siguientes opciones:

**None (Ninguno):** Seleccione esta opción para deshabilitar la opción MMC y la clasificación

**MMC:** seleccione para activar la detección de marca, modelo y color.

**Clasificación:** seleccione para activar la clasificación (coche, camión, furgoneta, motocicleta)

**Both (Ambas),** la opción predeterminada: seleccione para habilitar MMC y la clasificación

**Confianza:** establezca el nivel de confianza mínimo que debe alcanzar el análisis de MMC y clasificación para poder aceptarlo. El valor recomendado es 50 (valor predeterminado). Redúzcalo si ve algún vehículo en mal estado pero quiere leerlos.

## Generación de informes

Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App puede generar todas las lecturas de matrículas en tiempo real mediante una variedad de protocolos estándar para que puedan aceptarlas una serie de programas, incluido MOBOTIXSYNC, que acepta y almacena lecturas de matrículas de cientos de cámaras en tiempo real.

Al seleccionar uno de los protocolos en la lista, aparecerá un submenú con campos para configurar parámetros como las direcciones IP remotas, etc.

Reporting <span style="float: right;">☒</span>		
<b>Retry Notifications</b>	<input type="checkbox"/>	Retry failed notifications (MOBOTIX SYNC and JSON only)
<b>Send Test</b>	<input type="checkbox"/>	Send a fake read (TEST) when settings are stored or when the camera is started
<b>Text Overlay</b>		
<b>MxMessage</b>		
<b>MOBOTIX HUB Analytic Event</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable MOBOTIX HUB Analytic Event reporting
<b>MOBOTIX HUB Transaction</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable MOBOTIX HUB Transaction reporting
<b>MOBOTIX SYNC</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Send all results to the configured MOBOTIX SYNC server
<b>JSON</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable JSON HTTP/HTTPS POST reporting
<b>XML</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable XML HTTP/HTTPS POST reporting
<b>Milestone Analytic Event</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable analytic event reporting
<b>TCP Client</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable TCP client reporting
<b>TCP Server</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable TCP server reporting
<b>FTP</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable FTP reporting
<b>Network Optix</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable Network Optix reporting
<b>Genetec Security Center</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable Genetec reporting
<b>Genetec LPR Plugin</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable Genetec LPR Plugin reporting
<b>UTMC</b>		
<b>Enable</b>	<input type="checkbox"/>	Enable UTMC reporting

## Configuración básica

Reporting		
<b>Retry Notifications</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Retry failed notifications (MOBOTIX SYNC and JSON only)
<b>Retry Period</b>	<input type="text" value="1"/>	Amount of seconds between notification retries
<b>Send Test</b>	<input type="checkbox"/>	Send a fake read (TEST) when settings are stored or when the camera is started

**Retry notifications (Reintentar notificaciones):** marque esta opción para reintentar las notificaciones fallidas (solo MOBOTIX SYNC y JSON).

**Retry period (Periodo de reintento):** cantidad de segundos entre reintentos de notificaciones.

**Send test (Enviar prueba):** marque esta opción para enviar una lectura falsa (PRUEBA) cuando se almacenan los ajustes o cuando se inicia la cámara.

## Texto superpuesto

Text Overlay		
<b>Overlay Template</b>	<input type="text" value="\$date\$ - \$plateutf8\$"/>	Template to use on the overlay, check the manual for available keywords
<b>Fade out timer</b>	<input type="text" value="0"/>	Amount of seconds that the overlay will be visible or 0 to make it perpetual
<b>Show plate image</b>	<input type="checkbox"/>	Display a small image with the plate number detected
<b>Image position (x)</b>	<input type="text" value="5"/>	Coordinate position for the image (x)
<b>Image position (y)</b>	<input type="text" value="50"/>	Coordinate position for the image (y)

### Texto superpuesto

**Overlay Template (Plantilla de superposición):** Defina la plantilla que se usará en la superposición. Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) [campos de plantilla/variable](#) para ver las palabras clave disponibles.

**Fade out timer (Temporizador de atenuación):** establezca la cantidad de segundos que la superposición será visible o 0 para hacerla permanente.

**Mostrar imagen de matrícula:** active esta opción para mostrar una imagen pequeña con el código del contenedor detectado.

**Image position (x)** (Posición de la imagen [x]): posición de coordenada x para la imagen.

**Image position (y)** (Posición de la imagen [y]): posición de la coordenada y para la imagen.



## MxMessage

MxMessage		
MxMessage Template	<input \"\$direct\""="" \"\$roid\$,="" \"direction\":="" area\":="" type="text" value="{\"/>	Defines the template of customized part of the MxMessage. Check the manual for available keywords
Subpath	<input type="text"/>	

### MxMessage

**MxMessage Template (Plantilla de MxMessage):** defina la plantilla de la parte personalizada del MxMessage. Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) campos de plantilla/variable para ver las palabras clave disponibles.

**Subpath (Ruta secundaria):** defina una ruta secundaria para el MxMessage. Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) campos de plantilla/variable para ver las palabras clave disponibles.

## Evento de análisis de MOBOTIX HUB

MOBOTIX HUB Analytic Event		
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable MOBOTIX HUB Analytic Event reporting
URL	<input type="text" value="http://mobotixhubserver.com:9090/"/>	Destination URL
Camera name	<input type="text" value="10.X.X.X"/>	Camera name or IP address as defined in MOBOTIX HUB

**Evento de análisis de MOBOTIX HUB:** la función Eventos de análisis permite enviar alertas en formato MAD (Datos de alerta de Milestone) al servidor de eventos MOBOTIX HUB a través de TCP/IP.

**Enable (Activar):** Active esta opción para activar y configurar la generación de informes de eventos de análisis de MOBOTIX HUB.

**URL:** Introduzca la URL del servidor MOBOTIX HUB correspondiente (p. ej., http://-mobotixhubserver.com:9090/)

**Nombre de la cámara:** Introduzca el nombre de la cámara o la dirección IP de esta cámara como se define en MOBOTIX HUB.

## Transacción MOBOTIX HUB

### MOBOTIX HUB Transaction

<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable MOBOTIX HUB Transaction reporting
<b>Port</b>	<input type="text" value="30001"/>	MOBOTIX HUB Server TCP Port
<b>Template</b>	<input "="" type="text" value="@\${plateutf8\$@"/>	Template to use on the message, check the manual for available keywords

**Transacción MOBOTIX HUB:** Con la función Eventos de análisis se pueden enviar datos de transacciones a un servidor de MOBOTIX HUB a través del puerto TCP/IP.

**Activar:** marque esta opción para activar y configurar la generación de informes de transacciones de MOBOTIX HUB.

**Port (Puerto):** Puerto TCP del servidor MOBOTIX HUB.

**Plantilla:** Plantilla utilizada para generar los informes. Consulte los [Campos de plantilla/variable](#), p. 51 [campos de plantilla/variable](#) para ver las palabras clave disponibles.

## MOBOTIX SYNC

**AVISO!** Las opciones de esta sección también son válidas para los servidores Vaxtor Helix.

### MOBOTIX SYNC

<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Send all results to the configured MOBOTIX SYNC server
<b>URL</b>	<input type="text"/>	MOBOTIX SYNC full URL address (https://mysync.server.com/sync)
<b>API Key</b>	<input type="text"/>	MOBOTIX SYNC API Key
<b>Heartbeat</b>	<input type="text" value="300"/>	Heartbeat timer in seconds (10 - 300) or 0 if heartbeat is disabled
<b>Camera ID</b>	<input type="text" value="1"/>	MOBOTIX SYNC camera ID assigned to this camera
<b>Overview Camera ID</b>	<input type="text" value="0"/>	MOBOTIX SYNC overview camera ID assigned to this camera (0 if none)
<b>Sync lists</b>	<input type="text" value="0"/>	Synchronize lists with MOBOTIX SYNC server

**MOBOTIX SYNC:** El protocolo MOBOTIX SYNC es una versión cifrada del protocolo Vaxtor.

**Activar:** Marque esta opción para activar y configurar los informes enviados a un servidor MOBOTIX SYNC.

**URL:** Introduzca la URL completa del servidor MOBOTIX SYNC configurado con esta sintaxis `https://<ip_o_nombre_servidor>/sync`). Cuando envíe los informes a un servidor Vaxtor Helix, introduzca `https://<ip_o_nombre_servidor>/helix6`.

**Clave API:** Introduzca la clave API de MOBOTIX SYNC (o Helix) generada desde la aplicación de servidor.

**Latido:** envía un latido cada x segundos al servidor especificado (introduzca 0 para desactivarlo).

**ID de la cámara:** introduzca el ID de la cámara MOBOTIX SYNC (o Helix) asignado a esta cámara en concreto.

**ID de cámara de vista general:** introduzca el ID de la cámara de vista general MOBOTIX SYNC (o Helix) asignado a esta cámara en concreto (utilice 0 si no hay ninguna).

**Sincronizar listas:** sincroniza las listas con el servidor MOBOTIX SYNC (o Helix).

## JSON

JSON		
<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable JSON HTTP/HTTPS POST reporting
<b>URL</b>	<input type="text" value="https://myserver/"/>	Destination URL
<b>Username</b>	<input type="text"/>	Username to use on the authentication. Blank if none.
<b>Password</b>	<input type="text"/>	Password to use on the authentication. Blank if none.
<b>JSON Template</b>	<input type="text" value='{"plate":"\$plate\$", "date":"\$date\$", "ir'/>	Template to use on the message, check the manual for available keywords

**JSON:** JSON es un formato de datos compacto en un texto fácil de leer para el intercambio de datos entre aplicaciones.

**Activar:** marque esta opción para activar y configurar los informes de JSON HTTP/HTTPS POST.

**URL:** Introduzca la URL de destino (p. ej., un servidor de terceros) a la que se deben enviar los metadatos generados.

**Username (Nombre de usuario):** nombre de usuario que se va a utilizar para la autenticación (déjelo en blanco si no se utiliza autenticación).

**Password (Contraseña):** contraseña que se va a utilizar para la autenticación (déjela en blanco si no se utiliza autenticación).

**Plantilla JSON:** define el contenido/esquema de la notificación JSON transmitida. Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) [campos de plantilla/variable](#) para ver las palabras clave disponibles.

## XML

JSON		
<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable JSON HTTP/HTTPS POST reporting
<b>URL</b>	<input type="text" value="https://myserver/"/>	Destination URL
<b>Username</b>	<input type="text"/>	Username to use on the authentication. Blank if none.
<b>Password</b>	<input type="text"/>	Password to use on the authentication. Blank if none.
<b>JSON Template</b>	<input type="text" value='{"plate":"\$plate\$", "date":"\$date\$", "ir'/>	Template to use on the message, check the manual for available keywords

**XML:** XML es un formato de datos compacto en un texto fácil de leer para el intercambio de datos entre aplicaciones.

**Enable (Activar):** marque esta opción si desea activar y configurar la generación de informes XML HTTP/HTTPS POST.

**URL:** Introduzca la URL de destino (p. ej., un servidor de terceros) a la que se deben enviar los metadatos generados.

**Username (Nombre de usuario):** nombre de usuario que se va a utilizar para la autenticación (déjelo en blanco si no se utiliza autenticación).

**Password (Contraseña):** contraseña que se va a utilizar para la autenticación (déjela en blanco si no se utiliza autenticación).

**Plantilla XML:** define el contenido/esquema de la notificación XML transmitida. Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) [campos de plantilla/variable](#) para ver las palabras clave disponibles.

## Evento de análisis de Milestone

Milestone Analytic Event		
<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable analytic event reporting
<b>URL</b>	<input type="text" value="http://milestoneserver.com:9090/"/>	Destination URL
<b>Camera name</b>	<input type="text" value="10.X.X.X"/>	Camera name or IP address as defined in Milestone

**Evento de análisis de Milestone:** la función Eventos de análisis permite enviar alertas en formato MAD (Datos de alerta de Milestone) al servidor de eventos de Milestone a través de TCP/IP

**Enable (Activar):** Active esta opción para activar y configurar la generación de informes de eventos de análisis de MOBOTIX HUB.

**URL:** Introduzca la URL del servidor de Milestone correspondiente (p. ej., http://-milestoneserver.com:9090/)

**Nombre de la cámara:** introduzca el nombre de la cámara o la dirección IP de esta cámara como se define en Milestone.

## Cliente TCP

TCP Client		
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable TCP client reporting
Server IP	<input type="text"/>	Server IP to which the messages are going to be sent
Port	<input type="text" value="30001"/>	Server TCP port to which the messages are going to be sent
Template	<input "="" type="text" value="@\${plateutf8\$@"/>	Template to use on the message, check the manual for available keywords

### Cliente TCP:

**Enable (Activar):** marque esta opción para activar y configurar los informes del cliente TCP

**IP del servidor:** introduzca la URL del servidor al que se enviarán los MxMessages.

**Port (Puerto):** introduzca el puerto TCP del servidor.

**Plantilla:** define el contenido/esquema del mensaje TCP transmitido. Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) campos de plantilla/variable para ver las palabras clave disponibles.

## Servidor TCP

TCP Server		
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable TCP server reporting
Port	<input type="text" value="30000"/>	Server TCP port
Template	<input "="" type="text" value="@\${plateutf8\$@"/>	Template to use on the message, check the manual for available keywords

**TCP Server (Servidor TCP):** Puede enviar datos de eventos como archivos de texto e imágenes a un servidor ftp.

**Activar:** active esta opción para activar y configurar los informes del servidor TCP.

**IP del servidor:** introduzca la URL del servidor al que se enviarán los MxMessages.

**Port (Puerto):** introduzca el puerto TCP del servidor.

**Plantilla:** define el contenido/esquema del mensaje TCP transmitido. Consulte los [Campos de plantilla/variable](#), p. 51 [campos de plantilla/variable](#) para ver las palabras clave disponibles.

## FTP

FTP		
<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable FTP reporting
<b>URL</b>	<input type="text" value="ftp://myserver/"/>	Destination URL
<b>Username</b>	<input type="text"/>	Username to use on the authentication. Blank if none.
<b>Password</b>	<input type="text"/>	Password to use on the authentication. Blank if none.
<b>Filename template</b>	<input type="text" value="\$uuid\$.ftpfiletype\$"/>	Template to use for the filename.
<b>Text file template</b>	<input type="text" value="\$date\$, \$plateutf8\$"/>	Template to use for the content of the text file.
<b>Upload image</b>	<input type="checkbox"/>	Upload the OCR image
<b>Upload overview image</b>	<input type="checkbox"/>	Upload the overview image
<b>Upload patch</b>	<input type="checkbox"/>	Upload the plate patch
<b>Upload text file</b>	<input type="checkbox"/>	Upload the text file

**FTP:** Puede enviar datos de eventos como archivos de texto e imágenes a un servidor ftp.

**Enable (Activar):** marque esta opción para activar y configurar la generación de informes del servidor FTP.

**URL:** URL de destino del servidor FTP.

**Username (Nombre de usuario):** nombre de usuario si es necesario, en blanco si no se utiliza ninguno.

**Password (Contraseña):** contraseña si es necesaria, en blanco si no se utiliza ninguna.

**Plantilla de nombre de archivo:** plantilla que se utilizará para el nombre de archivo.

**Plantilla de archivo de texto:** plantilla que se utilizará para el contenido del archivo de texto.

**Cargar imagen:** permite cargar una imagen.

**Cargar imagen de vista general:** permite cargar una imagen de vista general.

**Cargar parche:** permite cargar una imagen parcial de la matrícula (recorte del código detectado).

**Cargar archivo de texto:** permite cargar un archivo de texto.

## Network Optix

Network Optix		
<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable Network Optix reporting
<b>URL</b>	<input type="text" value="https://nxserver:7001/"/>	Destination URL
<b>Username</b>	<input type="text"/>	Username to use on the authentication.
<b>Password</b>	<input type="text"/>	Password to use on the authentication.
<b>Network Optix Camera Id</b>	<input type="text"/>	Camera Id set in Network Optix Video Management Software
<b>Source</b>	<input type="text" value="LPR"/>	Source value sent with the generic event.
<b>Caption</b>	<input type="text" value="\$plateutf8\$"/>	Template to use for the caption.
<b>Description</b>	<input type="text" value="\$plateutf8\$ (\$country\$)"/>	Template to use for the description.

**Network Optix:** Puede enviar datos de eventos a un servidor de VMS de Network Optix.

**Enable (Activar):** marque esta opción para activar y configurar los informes del servidor Network Optix.

**URL:** URL de destino para el servidor Network Optix.

**Username (Nombre de usuario):** Nombre de usuario para la autenticación.

**Password (Contraseña):** Contraseña para la autenticación.

**ID de cámara de Network Optix:** ID de la cámara configurado en el software de gestión de vídeo Network Optix.

**Fuente:** Valor de fuente enviado con el evento genérico.

**Leyenda:** Plantilla que se utilizará para la leyenda Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) [campos de plantilla/variable](#) para ver las palabras clave disponibles.

**Descripción:** Plantilla que se utilizará para la descripción. Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) [campos de plantilla/variable](#) para ver las palabras clave disponibles.

## Genetec Security Center

Genetec Security Center		
<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable Genetec reporting
<b>Installation type</b>	Production	Type of installation. Check with Genetec the correct type according with your license.
<b>URL</b>		Destination URL
<b>Username</b>		Username to use on the authentication.
<b>Password</b>		Password to use on the authentication.
<b>Camera Logical Id</b>	0	Camera Logical Id configured on Genetec Security Center
<b>Template</b>	\$plateutf8\$	Template to use for bookmarks and custom events.
<b>Create bookmarks</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Create a new bookmark with each plate read
<b>Raise custom events</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Raise a new custom event with each plate read
<b>Custom Event Id</b>	0	Custom Event Id

**Genetec Security Center:** Puede enviar datos de eventos a un servidor de Genetec Security Center.

**Enable (Activar):** marque esta opción para activar y configurar los informes del servidor de Genetec Security Center.

**Tipo de instalación:** seleccione el tipo de instalación que corresponda a su licencia.

**URL:** URL de destino para el servidor de Genetec Security Center.

**Username (Nombre de usuario):** Nombre de usuario para la autenticación.

**Password (Contraseña):** Contraseña para la autenticación.

**ID lógico de la cámara:** ID de la cámara según esté configurado en Genetec Security Center.

**Plantilla:** plantilla que se utiliza para marcadores y eventos personalizados. Consulte los [Campos de plantilla/variable](#), p. 51 [campos de plantilla/variable](#) para ver las palabras clave disponibles.

**Crear marcadores:** crea un nuevo marcador con cada matrícula leída por la aplicación.

**Generar eventos personalizados:** genera un nuevo evento personalizado con cada matrícula leída por la aplicación.

**ID de evento personalizado:** establece un ID de evento personalizado.



## Complemento LPR de Genetec

Genetec LPR Plugin		
<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable Genetec LPR Plugin reporting
<b>URL</b>	<input type="text" value="https://myserver/"/>	Destination URL
<b>Username</b>	<input type="text"/>	Username to use on the authentication. Blank if none.
<b>Password</b>	<input type="text"/>	Password to use on the authentication. Blank if none.
<b>Camera ID</b>	<input type="text"/>	Unique Camera indentificator.
<b>Camera name</b>	<input type="text"/>	Camera name.
<b>Latitude</b>	<input type="text"/>	Camera position latitude in decimal degrees format. E.g. 0.00000 or -0.00000. For wrong latitude and longitud values, the default walue will be 0 for both
<b>Longitude</b>	<input type="text"/>	Camera position longitude in decimal degrees format. E.g. 0.00000 or -0.00000. For wrong latitude and longitud values, the default walue will be 0 for both

**Complemento LPR de Genetec:** Puede enviar datos de eventos a un servidor del complemento LPR de Genetec.

**Enable (Activar):** marque esta opción para activar y configurar los informes del servidor del complemento LPR de Genetec.

**Tipo de instalación:** seleccione el tipo de instalación que corresponda a su licencia.

**URL:** URL de destino para el servidor de Genetec Security Center.

**Username (Nombre de usuario):** Nombre de usuario para la autenticación.

**Password (Contraseña):** Contraseña para la autenticación.

**ID de la cámara:** añada un identificador de cámara único.

**Nombre de la cámara:** añada un nombre para esta cámara que permita identificarla fácilmente.

**Latitud:** latitud de la posición de la cámara en grados decimales, de 0,00000 a 360,00000.

**Longitud:** longitud de la posición de la cámara en grados decimales, de 0,00000 a 360,00000.

**AVISO!** Si uno de los valores de longitud/latitud no es válido, la aplicación utilizará unos valores de latitud/longitud de 0,00000/0,00000.

## UTMC

Puede enviar datos de eventos LPR a un sistema de gestión y control de tráfico urbano.

UTMC		
<b>Enable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable UTMC reporting
<b>ID</b>	<input type="text" value="1"/>	Camera ID
<b>URL</b>	<input type="text"/>	Destination URL
<b>Username</b>	<input type="text"/>	Username to use on the authentication.
<b>Password</b>	<input type="text"/>	Password to use on the authentication.
<b>Allow empty responses</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Allow empty responses as valid ones
<b>Send plates in realtime</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Try to send plate number as soon as it is read
<b>Send plate number</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Send plate number field
<b>Send tag</b>	<input type="checkbox"/>	Send tag field (anonymized plate number)
<b>Send OCR image</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Send the OCR image as ANPRImage
<b>Send plate patch</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Send plate patch as platePatch
<b>Send overview image</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Send overview image as overviewImage
<b>Heartbeat period (seconds)</b>	<input type="text" value="60"/>	
<b>Diagnostic period (seconds)</b>	<input type="text" value="60"/>	
<b>Retry period (seconds)</b>	<input type="text" value="60"/>	
<b>Plates per package</b>	<input type="text" value="1"/>	

- **Enable (Activar):** marque esta casilla para activar y configurar los informes UTMC.
- **Tipo de instalación:** seleccione el tipo de instalación que corresponda a su licencia.
- **URL:** URL de destino para el servidor de Genetec Security Center.
- **Username (Nombre de usuario):** Nombre de usuario para la autenticación.
- **Contraseña:** Contraseña para la autenticación.
- **ID lógico de la cámara:** ID de la cámara según esté configurado en Genetec Security Center.
- **Plantilla:** plantilla que se utiliza para marcadores y eventos personalizados. Consulte los [Campos de plantilla/variable, p. 51](#) campos de plantilla/variable para ver las palabras clave disponibles.
- **Crear marcadores:** crea un nuevo marcador con cada matrícula leída por la aplicación.
- **Generar eventos personalizados:** genera un nuevo evento personalizado con cada matrícula leída por la aplicación.
- **ID de evento personalizado:** establece un ID de evento personalizado.

## Campos de plantilla/variable

### Variables reservadas en exclusiva para Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App

Variable	Explicación
\$category\$	Categoría de la matrícula para los países que la admiten
\$country\$:	Código de país de 3 letras
\$direction\$	Su número indica la dirección del vehículo (0: Desconocida; 1: Se acerca, 2: Se aleja, 3: Detenido)
\$multiplate\$	Cantidad de veces que se ha leído la matrícula antes de notificarla
\$plate\$:	Texto/número de matrícula
\$plateimage\$	Imagen JPEG recortada de la matrícula codificada en base64
\$platejpgsize\$	Tamaño de JPEG en bytes
\$plateutf8\$:	Texto/número de matrícula en formato UTF8
\$processingtime\$	Tiempo de procesamiento en milisegundos
\$roid\$	ID del área de reconocimiento en la que se encuentra el número de matrícula
\$state\$	Estado de la matrícula (solo para matrículas de EE. UU.)

### Variables reservadas compartidas

Variable	Descripción
\$absolutebottom\$	Posición inferior de la matrícula en función de la altura total de la imagen (0-1).
\$absoluteleft\$	Posición izquierda de la matrícula en función del ancho total de la imagen (0-1).
\$absoluteright\$	Posición derecha de la matrícula en función del ancho total de la imagen (0-1).
\$absolutetop\$	Posición superior de la matrícula basada en la altura total de la imagen (0-1).
\$blacklist\$	Descripción de la lista negra vinculada al código o la matrícula.
\$bottom\$	Coordenada inferior del código/matricula de la imagen (píxeles).
\$category\$	Categoría del código/matricula para los países que la admiten.
\$charheight\$	Altura media de los caracteres (píxeles).
\$confidence\$	Confianza global (0-100).
\$date\$	Marca de fecha y hora en formato ISO8601.
\$epoch\$	Época UNIX (segundos).

Variable	Descripción
\$etx\$	Carácter de fin de transmisión (HEX 03).
\$height\$	Altura de la imagen de OCR.
\$id\$	ID de base de datos para esta lectura.
\$ifblacklist\$...\$ifblacklist\$	Si la matrícula está en la lista negra, devuelve el texto entre estas plantillas.
\$ifnolist\$...\$ifnolist\$	Si la matrícula no está en ninguna lista, devuelve el texto entre estas plantillas.
\$ifwhitelist\$...\$ifwhitelist\$	Si la matrícula está en la lista blanca, devuelve el texto entre estas plantillas.
\$image\$	JPEG codificado en base64.
\$imageid\$	ID de señal en caso de una lectura de activador.
\$imagesize\$	Tamaño de la imagen completa guardada.
\$left\$	Coordenada izquierda del código/matricula de la imagen (píxeles)
\$localdate\$	Fecha en formato "%d/%m/%Y" en la zona horaria de la cámara.
\$localtime\$	Hora en formato "%H:%M:%S" en la zona horaria de la cámara.
\$overviewimage\$	Imagen en JPEG general codificada en base64.
\$overviewimagesize\$	Tamaño de la imagen general en bytes.
\$processingtime\$	Tiempo de procesamiento en milisegundos.
\$right\$	Coordenada derecha del código/matricula de la imagen (píxeles)
\$safedate\$	Marca de fecha y hora en formato "%Y%m%d_%H%M%S" en la zona horaria de la cámara (útil para nombres de archivo).
\$sensor\$	Sensor (0, 1).
\$signaled\$	Verdadero si se ha activado la lectura.
\$signalid\$	ID de señal del activador.
\$stx\$	Carácter del inicio de la transmisión (HEX 02).
\$timestamp\$	Marca de fecha y hora en formato "yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz".
\$top\$	Coordenada superior del código/matricula de la imagen (píxeles).
\$utcdate\$	Marca de fecha y hora en formato ISO8601, pero siempre en UTC (2020-12-31T16:11:30.000Z).
\$whitelist\$	Descripción en la lista blanca vinculada al código/matricula.
\$width\$	Anchura de imagen de OCR.

## Avanzado

En esta sección, encontrará herramientas útiles para la calibración y la solución de problemas.

Advanced	
<b>Log level</b>	<input type="text" value="info"/> <small>Info: Default log level. Debug: Enable debug log level, useful to diagnostic messages received from third parties. Trace: Enable trace log level, useful to diagnostic messages sent to third parties.</small>
<b>Show Log File On Screen</b>	<input type="checkbox"/> <small>If enabled, the on-screen log file will be displayed on the selected sensor</small>
<b>Sensor</b>	<input type="text" value="Right sensor"/> <small>Sensor where the on-screen log file is displayed</small>
<b>Show Calibration Grid</b>	<input type="checkbox"/> <small>If enabled, display on the OCR sensor a 20 pixels height grid</small>

**Debug level (Nivel de depuración):** seleccione un nivel de depuración para generar un archivo de registro, que puede ser útil para la solución de problemas, por ejemplo.

**Info (Información):** nivel de registro predeterminado.

**Trace (Seguimiento):** seleccione esta opción para mensajes de diagnóstico recibidos de terceros, por ejemplo.

**Debug (Depuración):** seleccione esta opción para obtener archivos de registro completos con fines de depuración.

**Show log file on screen (Mostrar archivo de registro en pantalla):** marque esta opción para ver el archivo de registro en pantalla en el sensor seleccionado.

**Sensor:** seleccione el sensor en el que se muestra el archivo de registro en pantalla.

**Show Calibration Grid (Mostrar cuadrícula de calibración):** compruebe para visualizar en el sensor OCR una cuadrícula de 20 píxeles de altura

## Almacenamiento de la configuración

Para almacenar la configuración, tiene las siguientes opciones:

Set

Factory

Restore

Close

- Haga clic en el botón **Establecer** para activar sus ajustes y guardarlos hasta el próximo reinicio de la cámara.

- Haga clic en el botón **Fábrica** para cargar los valores predeterminados de fábrica en este cuadro de diálogo (es posible que este botón no aparezca en todos los cuadros de diálogo).
- Haga clic en **Restaurar** para deshacer los cambios más recientes que no se hayan guardado permanentemente en la cámara.
- Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo. Durante el cierre del cuadro de diálogo, el sistema verifica toda la configuración para ver si hay cambios. Si se detectan cambios, se le preguntará si desea almacenar la configuración completa de manera permanente.

Después de guardar correctamente la configuración, el evento y los metadatos se envían automáticamente a la cámara en caso de un evento.

# MxMessageSystem

## Qué es MxMessageSystem

MxMessageSystem es un sistema de comunicación basado en mensajes orientados al nombre. Esto significa que un mensaje debe tener un nombre único con una longitud máxima de 32 bytes.

Cada participante puede enviar y recibir mensajes. Las cámaras MOBOTIX también pueden reenviar mensajes dentro de la red local. De esta manera, los mensajes MxMessages se pueden distribuir a través de toda la red local (consulte Message Area: Global [Área de mensaje: global]).

Por ejemplo, una cámara MOBOTIX de la serie 7 puede intercambiar un mensaje MxMessage generado por una aplicación de cámara con una cámara MX6 no compatible con aplicaciones de MOBOTIX certificadas.

## Hechos acerca de los mensajes MxMessage

- El cifrado de 128 bits garantiza la privacidad y la seguridad del contenido del mensaje.
- Los mensajes MxMessage se pueden distribuir desde cualquier cámara de las series MX6 y 7.
- El rango del mensaje se puede definir individualmente para cada MxMessage.
  - **Local:** la cámara espera un MxMessage dentro de su propio sistema (por ejemplo, a través de una aplicación certificada).
  - **Global:** la cámara espera un MxMessage que otro dispositivo MxMessage distribuye en la red local (por ejemplo, otra cámara de la serie 7 equipada con una aplicación MOBOTIX certificada).
- Las acciones que los destinatarios deben realizar se configuran individualmente para cada participante de MxMessageSystem.

# MxMessageSystem: Procesamiento del evento de aplicación generado automáticamente

## Consulta de eventos de aplicaciones generados automáticamente


**AVISO!** Después de activar correctamente la aplicación (consulte [Activación de la interfaz de la aplicación certificada](#), p. 26), se generará automáticamente un evento de mensaje genérico para esa aplicación específica en la cámara.


1. Vaya a **Menú de configuración > Control de eventos > Descripción general del evento**. En la sección **Eventos de mensaje**, al perfil del evento de mensaje generado automáticamente se le asigna un nombre en función de la aplicación (por ejemplo, VaxALPRMMC).

<b>Environment Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Image Analysis Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Internal Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Message Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
ColorRecognition	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	<a href="#">Edit...</a> 1
FFLPR_MMCR	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
MxActivitySensor	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
MxAnalytics	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
ObjRec	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
VaxALPR	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
VaxALPRMMC	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
<b>Meta Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Signal Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Time Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>

Fig. 15: Ejemplo: evento de mensaje genérico de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App



- Haga clic en **Editar**  para mostrar y configurar las propiedades del evento en detalle.

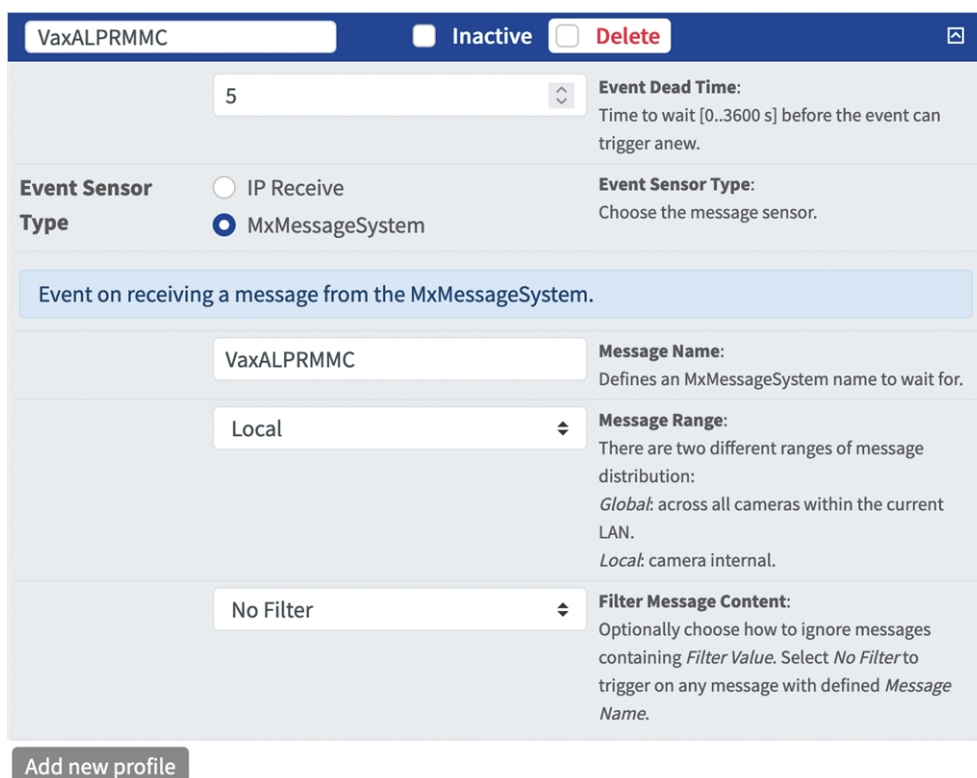

The screenshot shows a configuration window for an event named 'VaxALPRMMC'. At the top, there are controls for 'Inactive' (checked) and 'Delete'. Below this, a numeric input field is set to '5', with a description for 'Event Dead Time: Time to wait [0..3600 s] before the event can trigger anew.' The 'Event Sensor Type' is set to 'MxMessageSystem' (selected with a radio button), with a description: 'Choose the message sensor.' A blue box contains the text: 'Event on receiving a message from the MxMessageSystem.' Below this, a text input field contains 'VaxALPRMMC', with a description for 'Message Name: Defines an MxMessageSystem name to wait for.' A dropdown menu is set to 'Local', with a description for 'Message Range: There are two different ranges of message distribution: Global: across all cameras within the current LAN. Local: camera internal.' Another dropdown menu is set to 'No Filter', with a description for 'Filter Message Content: Optionally choose how to ignore messages containing Filter Value. Select No Filter to trigger on any message with defined Message Name.' At the bottom left, there is a button labeled 'Add new profile'.

Fig. 16: Ejemplo: Detalles de evento de mensaje genérico: sin filtro

## Gestión de acciones: configuración de un grupo de acciones

### ATENCIÓN!

Para utilizar eventos, activar grupos de acciones o grabar imágenes, es necesario activar la opción de armado de los ajustes generales de la cámara ([http\(s\)://<dirección IP de la cámara>/control/settings](http(s)://<dirección IP de la cámara>/control/settings)).

Un grupo de acciones define la acción o las acciones que activa el evento de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App.

- En la interfaz web de la cámara, abra: **Menú de configuración > Vista general de grupo de acciones** ([http\(s\)://<dirección IP de la cámara>/control/actions](http(s)://<dirección IP de la cámara>/control/actions)).

The screenshot shows a configuration window for an action group named 'VaxALPRMMC'. At the top, there are controls for 'Inactive' (checkbox) and 'Delete' (button). Below this, there are several configuration sections:

- Event Dead Time:** A dropdown menu is set to '5'. The description reads: 'Time to wait [0..3600 s] before the event can trigger anew.'
- Event Sensor Type:** Two radio buttons are present: 'IP Receive' (unselected) and 'MxMessageSystem' (selected). The description is: 'Choose the message sensor.'
- Event Description:** A blue box contains the text: 'Event on receiving a message from the MxMessageSystem.'
- Message Name:** A text input field contains 'VaxALPRMMC'. The description is: 'Defines an MxMessageSystem name to wait for.'
- Message Range:** A dropdown menu is set to 'Local'. The description explains two ranges: 'Global: across all cameras within the current LAN.' and 'Local: camera internal.'
- Filter Message Content:** A dropdown menu is set to 'No Filter'. The description states: 'Optionally choose how to ignore messages containing Filter Value. Select No Filter to trigger on any message with defined Message Name.'

At the bottom left, there is a button labeled 'Add new profile'.

Fig. 17: Definición de grupos de acciones

- Haga clic en **Añadir nuevo grupo** y asígnele un nombre significativo.
- Haga clic en **Editar** para configurar el grupo.

The screenshot shows the 'Action Group Overview' for 'D71 mx10-32-75-149'. At the top, there are navigation icons and a title bar. Below, there are two action group entries:

- 'VisualAlarm' with a 'Delete' button.
- 'VxLPRMMC' with a 'Delete' button, which is currently selected and highlighted in blue.

Below the list, there are three main sections:

- Arming:** A dropdown menu is set to 'Enabled'.
- Events & Actions:** A dropdown menu is set to '(No time table)'. There is a minus sign '-' next to it.
- Edit:** An 'Edit...' button.

At the bottom left, there is a button labeled 'Add new group'.

Fig. 18: Configuración de un grupo de acciones

1. Active **Ar,adp** en el grupo de acciones.
2. Seleccione su evento de mensaje en la lista **Selección de eventos**. Para seleccionar varios eventos, mantenga pulsada la tecla Mayús.

- Haga clic en **Añadir nueva acción**.
- Seleccione una acción apropiada de la lista **Tipo de acción y perfil**.

Actions	Value	Explanation
<b>Action 1</b> <input type="checkbox"/> Delete	Play Sound: StandardSounds 0	<b>Action Type and Profile:</b> Select the Action Profile to be executed.  <b>Action Timeout or Duration:</b> If this action runs longer than the time specified [0..3600 s], it is aborted and returns an error; 0 to deactivate. For <i>Image Profile</i> action, this is the duration and no error returns.
<input type="button" value="Add new action"/>		

Fig. 19: Selección de tipo de acción y perfil

#### AVISO!

Si el perfil de acción necesario aún no está disponible, puede crear un nuevo perfil en las secciones del menú de administración "MxMessageSystem", "Transfer Profiles" (Perfiles de transferencia) y "Audio and VoIP Telephony" (Audio y telefonía VoIP).

#### AVISO!

Si es necesario, puede agregar más acciones haciendo clic en el botón de nuevo. En ese caso, asegúrese de que la "cadena de acciones" esté configurada correctamente (es decir, al mismo tiempo).

- Haga clic en el botón **Establecer** al final del cuadro de diálogo para confirmar los ajustes.

## Ajustes de acciones: configuración de las grabaciones de la cámara

- En la interfaz web de la cámara, abra: **Menú de configuración > Control de eventos > Grabación** ([http\(s\)/<dirección IP de la cámara>/control/recording](http(s)/<dirección IP de la cámara>/control/recording)).

The screenshot shows the 'Recording' configuration page for a MOBOTIX S74 camera. The interface is divided into three main sections: General Settings, Storage Settings, and Start Recording. The 'General Settings' section includes 'Arming' (set to 'Enabled') and 'Time Table Profile' (set to '(No time table)'). The 'Storage Settings' section includes 'Recording (REC)' (set to 'Event Recording'). The 'Start Recording' section includes a list of events (Message: MxAnalytics, Message: VaxALPRMMC, Signal: SI), 'Event Frame Rate' (set to 'Max fps'), 'Recording Time Before Event' (set to '0'), and 'Recording Time' (set to '10 s'). At the bottom, there are buttons for 'Set', 'Factory', 'Restore', 'Close', and 'More'.

General Settings	Value	Explanation
<b>Arming</b>	Enabled	<b>Arm Recording:</b> Controls camera recording. <i>Enabled:</i> activate recording. <i>Off:</i> deactivate recording. <i>SI:</i> recording armed by signal input. <i>CS:</i> recording armed by custom signal as defined in <a href="#">General Event Settings</a> . <i>From Master:</i> copies recording arming state from master camera.
	(No time table)	<b>Time Table Profile:</b> Time table profile for time-controlled recording ( <a href="#">Time Tables</a> ).
Storage Settings	Value	Explanation
<b>Recording (REC)</b>	Event Recording	<b>Recording Mode:</b> Type of event and story recording. <i>Snap Shot Recording:</i> stores single JPEG pictures. <i>Event Recording:</i> stores stream files for every event using MxPEG codec. <i>Continuous Recording:</i> continuously streams video data to stream files using MxPEG codec. Events can be recorded with a higher frame rate using <i>Start Recording</i> , <i>Retrigger Recording</i> and <i>Stop Recording</i> .
<b>Start Recording</b>	(Image Analysis: VM2) Message: MxAnalytics Message: VaxALPRMMC (Signal: SI) Signal: UC	<b>Start Recording:</b> Select the events which will start recording. Use [Ctrl]-Click to select more than one event. Events in parentheses need to be <a href="#">activated</a> first.
	Max fps	<b>Event Frame Rate:</b> Recording speed if an event is detected, in frames per second.
	0	<b>Recording Time Before Event:</b> Additional recording time before an event in seconds.
	10 s	<b>Recording Time:</b> Time to include in recorded stream after an event has occurred.

Fig. 20: Configuración de los ajustes de grabación de la cámara

2. Active **Armar grabación**.
3. En **Ajustes de almacenamiento/Grabación (REC)**, seleccione un **Modo de grabación**. Están disponibles los siguientes modos:
  - Snap Shot Recording (Grabación de instantánea)
  - Event Recording (Grabación de eventos)
  - Continuous Recording (Grabación continua)
4. En la lista **Iniciar grabación**, seleccione el evento de mensaje que acaba de crear.
5. Haga clic en el botón **Establecer** al final del cuadro de diálogo para confirmar los ajustes.
6. Haga clic en **Cerrar** para guardar los ajustes de manera permanente.

**AVISO!**

Como alternativa, puede guardar la configuración en el menú Admin (Administración) en Configuration > Save current configuration to permanent memory (Configuración > Guardar la configuración actual en la memoria permanente).

# Gestión de acciones: configuración de un grupo de acciones

**ATENCIÓN!** Para utilizar eventos, activar grupos de acciones o grabar imágenes, es necesario activar la opción de armado de los ajustes generales de la cámara ([http\(s\)://<dirección IP de la cámara>/control/settings](http(s)://<dirección IP de la cámara>/control/settings)).

Un grupo de acciones define la acción o las acciones que activa el evento de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App.

1. En la interfaz web de la cámara, abra: **Menú de configuración > Vista general de grupo de acciones** ([http\(s\)://<dirección IP de la cámara>/control/actions](http(s)://<dirección IP de la cámara>/control/actions)).

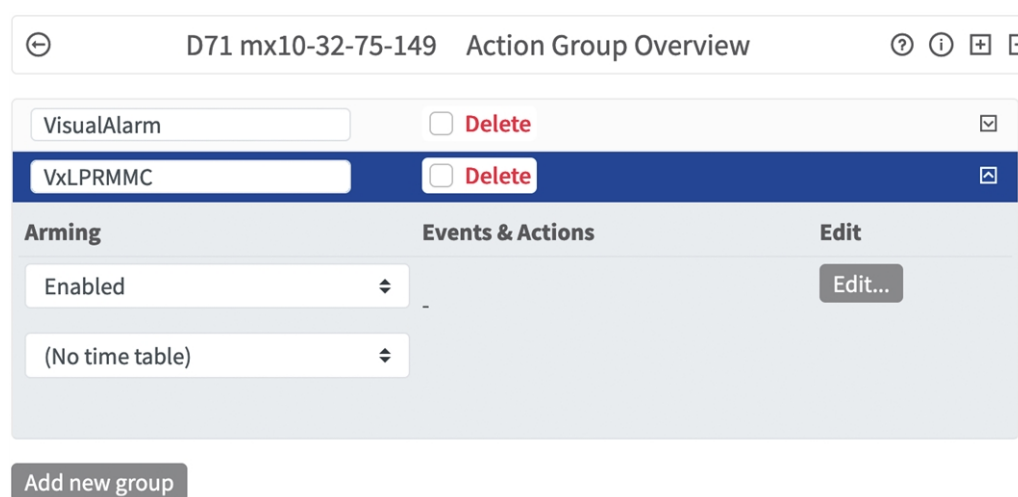


Fig. 21: Definición de grupos de acciones

2. Haga clic en **Añadir nuevo grupo** ① y asígnele un nombre significativo.
3. Haga clic en **Editar** ② para configurar el grupo.

⊖
D71 mx10-32-75-149 Action Group Details
ⓘ ⓘ

General Settings	Value	Explanation
<b>Action Group</b>	VxLPRMMC	<b>Name:</b> The name is purely informational.
	Enabled <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	<b>Arming:</b> Controls this action group: <i>Enabled:</i> activate the group. <i>Off:</i> deactivate the group. <i>St:</i> group armed by signal input. <i>CS:</i> group armed by custom signal as defined in <a href="#">General Event Settings</a> .
	(No time table)	<b>Time Table:</b> Time table for this action profile ( <a href="#">Time Tables</a> ).
<b>Event Selection</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">                     Message: MxAnalytics                      Message: ObjRec                      Message: VaxALPR                      Message: VaxALPRMMC <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>                      (Signal: S1)                 </div>	<b>Event Selection:</b> Select the events which will trigger the actions below. Use [Ctrl]-Click to select more than one event. Events in parentheses need to be <b>activated</b> first.
<b>Action Details</b>	5	<b>Action Deadtime:</b> Time to wait [0..3600 s] before a new action can take place.
	Simultaneously	<b>Action Chaining:</b> Choose how the status of each subaction influences the execution of all others. <i>Simultaneously:</i> All actions are executed simultaneously. <i>Simultaneously until first success:</i> Simultaneous execution, but as soon as one action succeeds (i.e. has been completed or the phone is picked up), all others are terminated. <i>Consecutively:</i> All actions are executed in the specified order. <i>Consecutively until first success:</i> Consecutive execution, but as soon as one action <i>succeeds</i> , the following actions are not executed. <i>Consecutively until first failure:</i> Consecutive execution, but as soon as one action <i>fails</i> , the following actions are not executed.
<b>Actions</b>	Value	<b>Explanation</b>
	Add new action <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	

Fig. 22: Configuración de un grupo de acciones

4. Active **Armado** 1 en el grupo de acciones.
5. Seleccione su evento de mensaje en la lista **Selección de eventos** 2 . Para seleccionar varios eventos, mantenga pulsada la tecla Mayús.
6. Haga clic en **Añadir nueva acción** 3 .
7. Seleccione una acción apropiada de la lista **Tipo de acción y perfil** 4 .

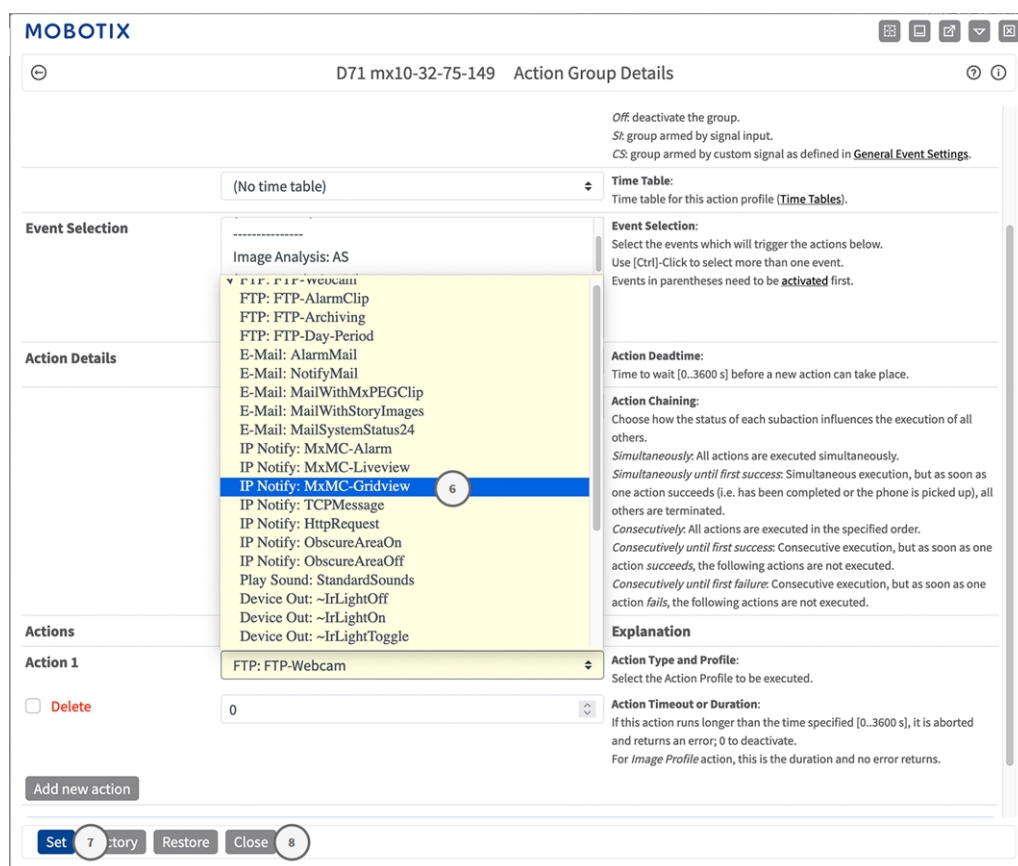


Fig. 23: Selección de tipo de acción y perfil

**AVISO!** Si el perfil de acción necesario aún no está disponible, puede crear un nuevo perfil en las secciones del menú Admin (Administración) "MxMessageSystem", "Transfer Profiles" (Perfiles de transferencia) y "Audio and VoIP Telephony" (Audio y telefonía VoIP).

Si es necesario, puede agregar más acciones haciendo clic en el botón de nuevo. En ese caso, asegúrese de que la "cadena de acciones" esté configurada correctamente (es decir, al mismo tiempo).

8. Haga clic en el botón **Establecer** ⑦ al final del cuadro de diálogo para confirmar la configuración.
9. Haga clic en **Cerrar** ⑧ para guardar los ajustes de manera permanente.

## Ajustes de acciones: configuración de las grabaciones de la cámara

1. Vaya a **Menú de configuración/Control de eventos/Grabación** ([http\(s\)/<dirección IP de la cámara>/control/recording](http(s)/<dirección IP de la cámara>/control/recording)).

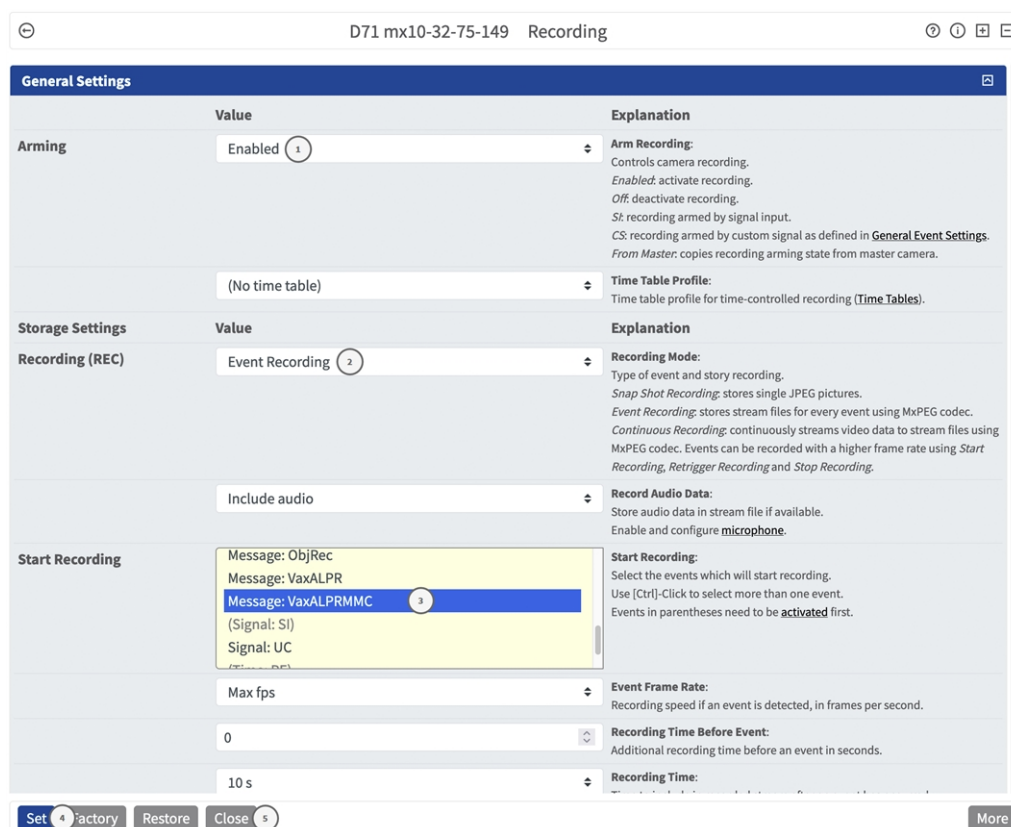


Fig. 24: Configuración de los ajustes de grabación de la cámara

2. Active **Armar grabación** ① .
3. En **Ajustes de almacenamiento/Grabación (REC)**, seleccione un **Modo de grabación** ② . Están disponibles los siguientes modos:
  - Snap Shot Recording (Grabación de instantánea)
  - Event Recording (Grabación de eventos)
  - Continuous Recording (Grabación continua)
4. En la lista **Iniciar grabación** ③ y seleccione el evento de mensaje que acaba de crear.
5. Haga clic en el botón **Establecer** ④ al final del cuadro de diálogo para confirmar la configuración.
6. Haga clic en **Cerrar** ⑤ para guardar los ajustes de manera permanente.


**AVISO!** Como alternativa, puede guardar la configuración en el menú Admin (Administración) en Configuration > Save current configuration to permanent memory (Configuración > Guardar la configuración actual en la memoria permanente).



# Configuración avanzada: procesamiento de los metadatos transmitidos por las aplicaciones

## Metadatos transferidos dentro de MxMessageSystem

Para cada evento, la aplicación también transfiere metadatos a la cámara. Estos datos se envían en forma de un esquema JSON en un MxMessage.

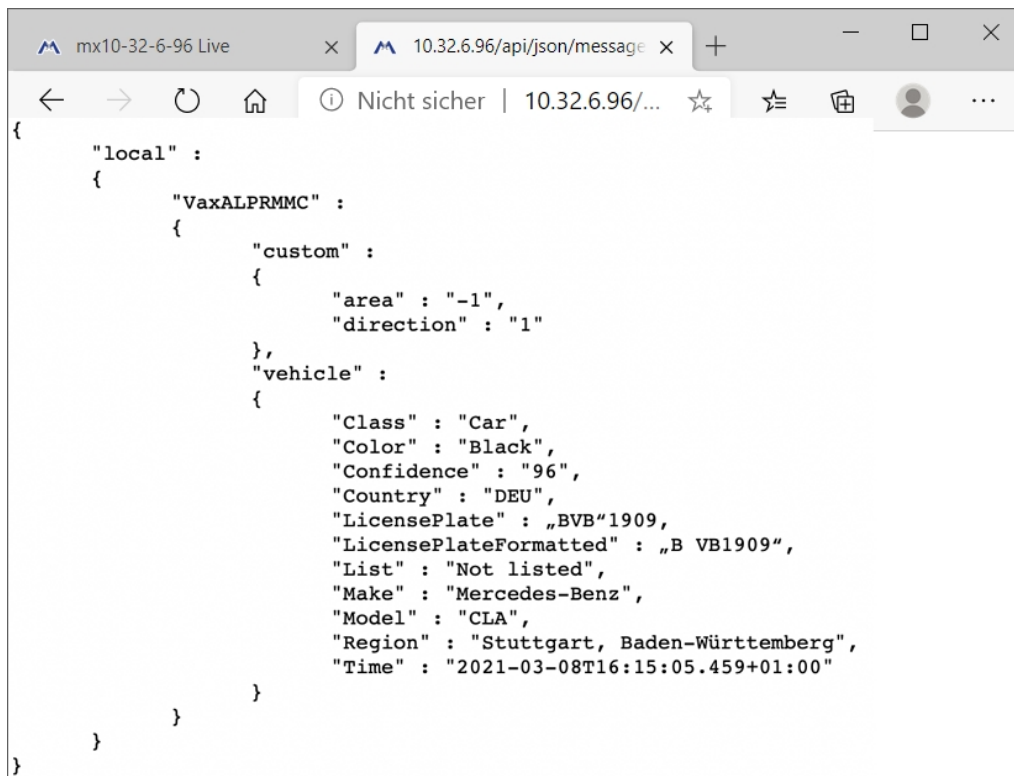A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL '10.32.6.96/api/json/message'. The page content displays a JSON object representing a message. The JSON structure is as follows:

```
{
  "local" :
  {
    "VaxALPRMMC" :
    {
      "custom" :
      {
        "area" : "-1",
        "direction" : "1"
      },
      "vehicle" :
      {
        "Class" : "Car",
        "Color" : "Black",
        "Confidence" : "96",
        "Country" : "DEU",
        "LicensePlate" : „BVB“1909,
        "LicensePlateFormatted" : „B VB1909“,
        "List" : "Not listed",
        "Make" : "Mercedes-Benz",
        "Model" : "CLA",
        "Region" : "Stuttgart, Baden-Württemberg",
        "Time" : "2021-03-08T16:15:05.459+01:00"
      }
    }
  }
}
```

Fig. 25: Ejemplo: Metadatos transmitidos dentro de un MxMessage de Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App

**AVISO!** Para ver la estructura de metadatos del último evento de la aplicación, introduzca la siguiente URL en la barra de direcciones del navegador: [http\(s\)://direcciónIPdelacámara/api/json/messages](http(s)://direcciónIPdelacámara/api/json/messages)

# Creación de un evento de mensaje personalizado

1. Vaya a **Menú de configuración > Control de eventos > Descripción general del evento**. En la sección **Eventos de mensaje**, al perfil del evento de mensaje generado automáticamente se le asigna un nombre en función de la aplicación (por ejemplo, VaxLPRMMC).

<b>Environment Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Image Analysis Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Internal Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Message Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
ColorRecognition	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	<a href="#">Edit...</a> <span>1</span>
FFLPR_MMCR	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
MxActivitySensor	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
MxAnalytics	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
ObjRec	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
VaxALPR	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
VaxALPRMMC	MxMessageSystem	<input type="checkbox"/> Inactive	<input type="checkbox"/> Delete	
<b>Meta Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Signal Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Time Events</b>				<input checked="" type="checkbox"/>

Fig. 26: Ejemplo: Evento de mensaje genérico de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App

2. Haga clic en **Editar** <sup>1</sup> para mostrar y configurar las propiedades del evento en detalle.

The screenshot shows the configuration window for a VaxALPR event. At the top, the event name is 'VaxALPR' with a circled '1' next to it, and there are 'Inactive' and 'Delete' buttons. Below this, there are several sections:

- Event Dead Time:** A dropdown menu set to '5'. Description: 'Time to wait [0..3600 s] before the event can trigger anew.'
- Event Sensor Type:** Radio buttons for 'IP Receive', 'MxMessageSystem' (selected), and 'MQTT Subscription'. Description: 'Choose the message sensor.'
- Event on receiving a message from the MxMessageSystem.** A blue bar with the text 'Event on receiving a message from the MxMessageSystem.'
- Message Name:** A text input field containing 'VaxALPR.plate.LicensePlate' with a circled '2'. Description: 'Defines an MxMessageSystem name to wait for.'
- Message Range:** A dropdown menu set to 'Local'. Description: 'There are two different ranges of message distribution: *Global*: across all cameras within the current LAN. *Local*: camera internal.'
- Filter Message Content:** A dropdown menu set to 'JSON Comparison'. Description: 'Optionally choose how to ignore messages containing *Filter Value*. Select *No Filter* to trigger on any message with defined *Message Name*. The *Boolean Filter* triggers on JSON values true/false, or 1/0, and for some JSON strings like "on"/"off", "yes"/"no". For *JSON Comparison*, *Regular Expression*, *Value Filter*, and *Interval Notation* define the compared value as *Filter Value* below.'
- Filter Value:** A text input field containing '"LUCY8000"' with a circled '3'. Description: 'Define either a valid reference value as a string (in JSON format) without line breaks, or an extended regular expression, a number, or a minimum/maximum interval (a;b). Open help for examples.'

At the bottom, there are three buttons: 'Set' with a circled '3', 'Factory', and 'Close' with a circled '4'.

**Fig. 27: Ejemplo: Evento de matrícula única**

3. Haga clic en el evento (por ejemplo, VaxLPRMMC) para abrir la configuración del evento.
4. Configure los parámetros del perfil del evento de la siguiente manera:
- **Profile Name (Nombre de perfil):** introduzca un nombre de perfil significativo que ilustre el propósito de este.
  - **Message Name (Nombre del mensaje):** Introduzca el nombre del mensaje de acuerdo con la documentación del evento de la aplicación correspondiente (consulte la tabla [Ejemplos de nombres de mensajes y valores de filtro de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App](#), p. 68).
  - **Message Range (Rango del mensaje):**
    - Local: ajustes predeterminados para la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App
    - Global: MxMessage se reenvía desde otra cámara MOBOTIX en la red local.

- **Filter Message Content (Filtrar contenido del mensaje):**
  - **Sin filtro:** activa cualquier mensaje según el **nombre de mensaje** definido.
  - **Comparación de JSON:** seleccione si los valores de filtro se van a definir en formato JSON.
  - **Expresión regular:** seleccione si los valores de filtro se van a definir como expresión regular.
- **Valor de filtro:** consulte [Ejemplos de nombres de mensajes y valores de filtro de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App](#), p. 68.

**ATENCIÓN!** La opción de valor de filtro se utiliza para diferenciar los mensajes MxMessages de una aplicación o paquete. Utilice esta entrada para aprovechar los tipos de eventos individuales de las aplicaciones (si están disponibles).

Seleccione la opción "No Filter" (Sin filtro) si desea utilizar todos los MxMessages entrantes como evento genérico de la aplicación relacionada.

2. Haga clic en el botón **Establecer** al final del cuadro de diálogo para confirmar los ajustes.

## Ejemplos de nombres de mensajes y valores de filtro de la Vaxtor LPR incl. Vehicle Make, Model, Color and Class App

	Nombre de MxMessage	Valor de filtro
Evento genérico	VaxALPRMMC	
Evento de lista blanca LPR	VaxALPRMMC.vehicle.List	"White list" (Lista blanca)
Evento de lista negra LPR	VaxALPRMMC.vehicle.List	"Black list" (Lista negra)
Evento no mostrado en LPR	VaxALPRMMC.vehicle.List	"Not listed" (No mostrado)

---

	<b>Nombre de MxMessage</b>	<b>Valor de filtro</b>
Evento de matrícula única	VaxALPRMMC.plate.LicensePlate	Código de matrícula tipo "CADENA" como, por ejemplo, "BVB1909" (compare <a href="#">Meta-datos transferidos dentro de MxMessageSystem</a> , p. 65)
Evento de país	VaxALPRMMC.vehicle.Country	Código de país, por ejemplo, "DEU" para Alemania
Evento de vehículo entrante	VaxALPRMMC.custom.direction	"1"
Evento de vehículo saliente	VaxALPRMMC.custom.direction	"2"

---

# MOBOTIX

BeyondHumanVision

ES\_07/24

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2021